SAMSUNG

# GT-I9100

# Manualul utilizatorului

# Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor aparatului dvs.

## Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual de utilizator poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului de utilizare.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual de utilizare se bazează pe sistemul de operare Google Android şi poate varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.

- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsung.com.
- Sursele de sunet, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.

## Pictograme pentru instrucţiuni

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi vedea în acest manual:

**Avertisment** – situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

**Atenţie** – situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

**Notă** – note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

► **Consultaţi** – pagini cu informaţii legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultaţi pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Despre dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele telefonului; de exemplu: [▭] (înseamnă tasta Meniu)

# Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare şi regăsire a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

# Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licenţă.

- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

CE 0168 !

## DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesaţi www.divx.com pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor dvs. în fişiere cu format video DivX.

## DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitaţi vod.divx.com pentru mai multe informaţii despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conţinut premium.

Poate reda DivX® video de până la HD 1080p.

# Cuprins


## Asamblare ..... 10

Despachetarea ..... 10
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei ..... 11
Încărcarea bateriei ..... 13
Introducerea unei cartele de memorie ..... 17
Ataşarea unei curele de prindere ..... 19

## Introducere ..... 20

Pornirea şi oprirea dispozitivului ..... 20
Familiarizarea cu dispozitivul ..... 21
Utilizarea ecranului tactil ..... 25
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor ..... 26
Familiarizarea cu ecranul Acasă ..... 27
Accesarea aplicațiilor ..... 30
Particularizarea dispozitivului ..... 32
Introducerea textului ..... 38
Descărcarea aplicaţiilor din Magazinul Play ..... 43
Descărcarea fişierelor de pe Web ..... 44

## Comunicaţii ..... 45

Apelare ..... 45
Mesaje ..... 55
Google Mail ..... 57
E-mail ..... 59
Google Talk ..... 61
ChatON ..... 62
Messenger ..... 63
Google+ ..... 63

Divertisment ..... 64
Cameră ..... 64
Player video ..... 73
Galerie ..... 75
Player muzical ..... 78
Music Hub ..... 82
Radio FM ..... 83
Game Hub ..... 86

Informaţii personale ..... 87
Contacte ..... 87
Planificator S ..... 90
Notă ..... 92
Înregistrare voce ..... 93

Web ..... 95
Internet ..... 95
Hărţi ..... 98
Local ..... 100
Navigare ..... 100
Magazin Play ..... 101
Cărţi Play ..... 102
Play Movies ..... 102
Readers Hub ..... 103
Samsung Apps ..... 103
Căutare vocală ..... 104
Video Hub ..... 104
YouTube ..... 104

Conectivitate ..... 106
Conexiuni USB ..... 106
Bluetooth ..... 108
Wi-Fi ..... 110
Wi-Fi Direct ..... 112
AllShare Play ..... 113
Group Play ..... 116
Partajare reţea mobilă ..... 117
GPS ..... 119
Conexiuni VPN ..... 120

Instrumente ..... 123
Calculator ..... 123
Ceas ..... 123
Descărcări ..... 126
Ajutor ..... 126
Fişierele mele ..... 127
Google ..... 128
Trusă de instr. SIM ..... 128
Comenzi vocale ..... 129
Discuţie vocală ..... 129
Minijurnal ..... 130

Setări ..... 131
Accesarea meniului Setări ..... 131
Wi-Fi ..... 131
Bluetooth ..... 131
Utilizare date ..... 131
Mai multe setări ..... 132
Mod ecran de pornire ..... 134
Mod Blocare ..... 134

Sunet ..... 134
Afişare ..... 135
Spaţiu de stocare ..... 136
Mod econ. energie ..... 136
Baterie ..... 136
Manager de aplicaţii ..... 137
Servicii de localizare ..... 137
Blocare ecran ..... 137
Securitate ..... 138
Setări regionale şi text ..... 140
Copiere de rezervă şi resetare ..... 145
Adăugare cont ..... 145
Mişcare ..... 145
Accesoriu ..... 146
Dată şi oră ..... 147
Accesibilitate ..... 147
Opţiuni dezvoltator ..... 149
Despre dispozitiv ..... 150

**Depanare ..... 151**

**Index ..... 157**

# Asamblare

## Despachetarea

Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Suport microSIM[1]
- Ghid de pornire rapidă

Utilizaţi numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcţionări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanţia producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcţie de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteţi obţine accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcţionează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

1. Suportul microSIM vă permite să utilizaţi în dispozitivul dvs. o cartelă microSIM, care este o versiune de dimensiuni mai mici a unei cartele SIM standard. În funcţie de regiune, este posibil ca acest accesoriu să nu fie disponibil.

# Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteţi achiziţiona o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM şi bateria,

1. Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi **Oprire** → **OK** pentru a-l opri.
2. Scoateţi capacul din spate.

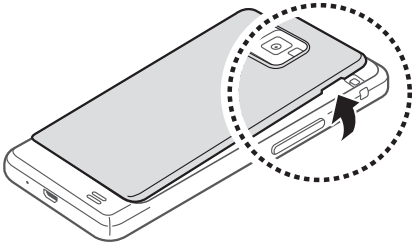

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

Nu îndoiţi şi nu răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii poate deteriora capacul.

3 Introduceţi o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

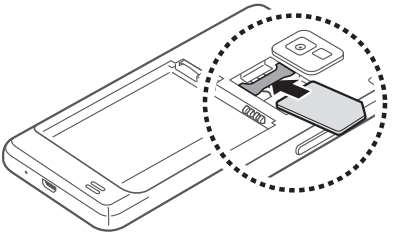

Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cardul de memorie rămâne blocat în slotul cartelei SIM, trebuie să duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l scoate.

4 Introduceţi bateria.

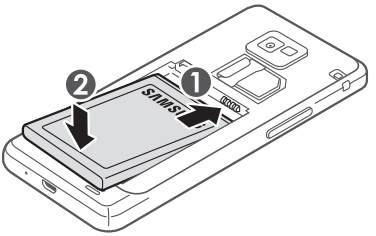


5 Remontaţi capacul din spate.

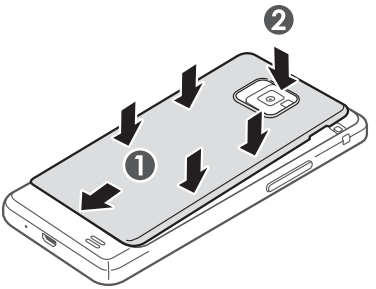

# Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcaţi bateria. Puteţi încărca bateria cu ajutorul unui încărcător sau prin conectarea dispozitivului la un computer, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizaţi numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteţi porni aparatul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Permiteţi ca bateria descărcată să se încarce câteva minute înainte de a porni aparatul.
- Dacă utilizaţi mai multe aplicaţii în acelaşi timp, aplicaţii de reţea sau aplicaţii care necesită o conexiune la un alt dispozitiv bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la reţea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi întotdeauna aceste aplicaţii după încărcarea completă a bateriei.

## › Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională.

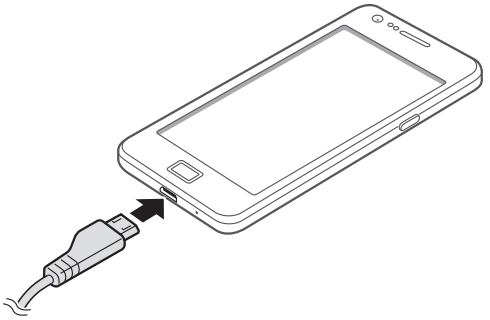

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Conectaţi la priza de alimentare capătul mare al încărcătorului.

- Puteţi utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul senzitiv poate să nu funcţioneze din cauza alimentării instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceţi telefonul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mişcă), deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv şi de la priza electrică.

Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea dispozitivului.

Pentru a economisi energie, deconectaţi încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiţi. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

## Despre pictogramele de încărcare a bateriei

Când încărcaţi bateria în timp ce dispozitivul este închis, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a bateriei:

Se încarcă

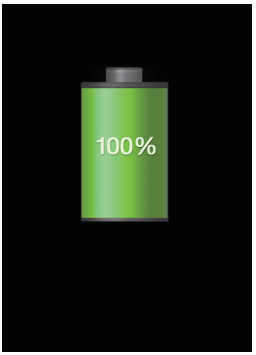


Încărcată complet

## › Încărcarea cu ajutorul unui cablu USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă să aveți computerul pornit.

1. Introduceți capătul mic (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
2. Introduceți capătul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3. Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mișcă), deconectați cablul USB de la dispozitiv și apoi de la computer.

## › Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Activați modul Economisire energie.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul inactiv apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare cu managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

# Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul dvs. acceptă carduri de memorie cu capacitate maximă de 32 GB. În funcţie de producătorul şi tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie va apărea în folderul extSdCard.

1 Îndepărtaţi capacul din spate şi bateria.

2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

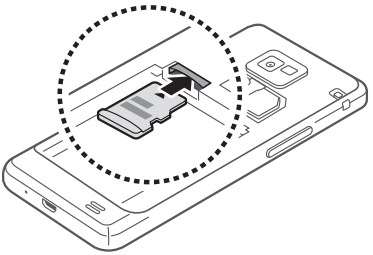

3 Împingeţi cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziţie.

4 Remontaţi bateria şi capacul din spate.

## › Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Îndepărtaţi capacul din spate şi bateria.

3 Împingeţi uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateţi cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.

5 Scoateţi cartela de memorie.

6 Remontaţi bateria şi capacul din spate.

Nu scoateţi o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

## › Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilităţi cu dispozitivul dvs. Formataţi cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.

# Ataşarea unei curele de prindere

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Introduceţi o curea de prindere prin slot şi agăţaţi-o de mica parte proeminentă.

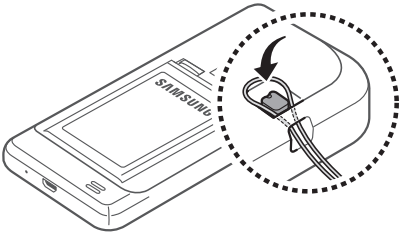


3 Remontaţi capacul din spate.

# Introducere

## Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

1. Ţineţi apăsat pe tasta Pornire.
2. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l seta.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectaţi **Oprire** → **OK**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul aeronavelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. Ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi modul **Mod Avion**.

# Familiarizarea cu dispozitivul

## › Aspectul dispozitivului

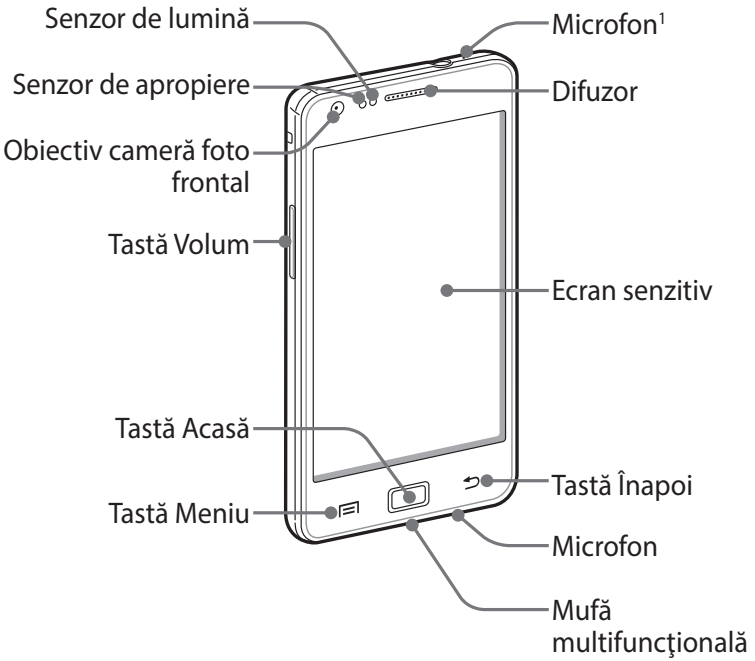


1. Activ numai când folosiţi funcţiile microfon sau înregistrare videoclipuri.

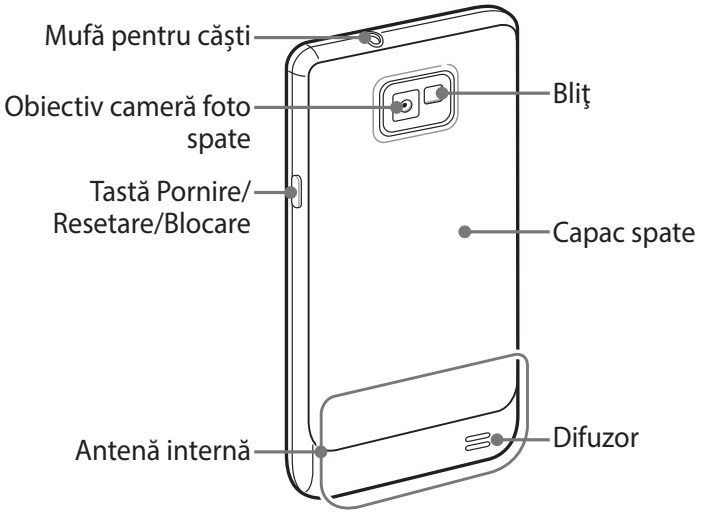


## › Taste

| Tastă | Funcție |
|---|---|
| Pornire/ Repornire[2]/ Blocare | Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); reporniți dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); Dezactivați și blocați ecranul tactil sau activați-l. |
| Meniu | Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul curent; Din ecranul Acasă, deschideți aplicația de căutare (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat). |

2. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl reporniți pentru a redeveni funcțional.

| Tastă | | Funcţie |
|---|---|---|
| | Acasă | Reveniţi la ecranul Acasă; deschideţi lista aplicaţiilor recente (ţineţi apăsat). |
| | Înapoi | Reveniţi la ecranul anterior. |
| | Volum | Reglaţi volumul aparatului. |

## › Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

| Pictogramă | Definiţie |
|---|---|
| | Lipsă semnal |
| | Putere semnal |
| | Reţea GPRS conectată |
| | Reţea EDGE conectată |
| | Reţea UMTS conectată |
| | Deschiderea reţelelor WLAN disponibile |
| | WLAN conectat |
| | Wi-Fi Direct conectat |
| | Bluetooth activat |
| | GPS activat |

| Pictogramă | Definiţie |
|---|---|
| | Apel în curs |
| | Apel pierdut |
| | Conectat la computer |
| | USB tethering activat |
| | Hotspot WLAN activat |
| | Fără cartelă SIM sau USIM |
| | Mesaj text sau multimedia nou |
| | Mesaj e-mail nou |
| | Mesaj vocal nou |
| | Alarmă activată |
| | Roaming (în afara ariei normale de acoperire) |
| | Mod Silenţios activat |
| | Mod Vibraţie activat |
| | Mod Avion activat |
| | S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului |
| | Nivel de energie a bateriei |

# Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcţiilor. Aflaţi care sunt operaţiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Nu apăsaţi cu degetele pe ecranul tactil şi nici nu utilizaţi instrumente ascuţite pe acesta. În acest fel puteţi deteriora ecranul sau îl puteţi face să nu mai funcţioneze corect.
- Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteţi ca ecranul tactil să intre în contact cu lichide. Ecranul tactil poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul tactil atunci când nu utilizaţi dispozitivul.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtaţi pelicula de protecţie a acestuia înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanţe optime, atingeţi ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacţionează la atingerea cu instrumente ascuţite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Controlaţi ecranul tactil cu următoarele acţiuni:

- Atingeţi: Atingeţi o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opţiune sau o aplicaţie.
- Ţineţi apăsat: Atingeţi un element şi ţineţi apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opţiuni.
- Glisaţi: Atingeţi şi glisaţi cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Ţineţi apăsat degetul pe un element şi glisaţi pentru a-l muta.
- Atingeţi de două ori: Atingeţi de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizaţi pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsaţi pe tasta Pornire.
- De asemenea, puteţi regla durata luminii de fundal. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Afişare** → **Timp expirare ecran**.

## Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor

Puteţi bloca ecranul tactil şi tastele, pentru a împiedica efectuarea de operaţii nedorite cu dispozitivul.

Pentru a bloca manual ecranul tactil şi tastele, apăsaţi pe tasta Pornire.

Pentru deblocare porniţi ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă şi apoi glisaţi cu degetul în orice direcţie.

# Familiarizarea cu ecranul Acasă

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veţi vedea ecranul Acasă. Din ecranul Acasă, puteţi vizualiza starea aparatului dvs. şi accesa aplicaţii.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulaţi la stânga sau la dreapta, la panoul corespunzător. De asemenea, puteţi selecta un punct din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al ecranului Acasă.

## › Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeţi zona pictogramelor indicatoare şi glisaţi-o în jos. Pentru a ascunde panoul, glisaţi în sus partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteţi vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteţi utiliza următoarele opţiuni:

- **Wi-Fi**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Wi-Fi. ► pag. 110
- **GPS**: Activaţi sau dezactivaţi funcţia GPS.
- **Sunet**: Activaţi sau dezactivaţi modul Silenţios. Puteţi să anulaţi toate sunetele dispozitivului sau să îl setaţi să vibreze în modul Vibrare.
- **Rotire ecran**: Permiteţi sau nu permiteţi interfeţei să se rotească atunci când rotiţi dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth. ► pag. 108
- **Date mobile**: Activaţi sau dezactivaţi conexiunea datelor.
- **Mod Blocare**: Activaţi sau dezactivaţi modul Blocare. În modul Blocare, dispozitivul dvs. va bloca toate notificările.

- **Econom. energie**: Activaţi sau dezactivaţi modul Economisire energie.
- **Sincron.**: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

## › Schimbarea modului ecranului Acasă

Ecranul Acasă are modurile „de bază“ şi „uşor“. În modul „uşor“, puteţi accesa cu uşurinţă contactele, aplicaţiile şi setările dvs. preferate adăugând comenzi rapide pe ecranul Acasă.

Pentru a schimba modul ecranului Acasă, din lista de aplicaţii, selectaţi, **Setări** → **Mod ecran de pornire** → un mod.

## › Mutarea elementelor pe ecranul Acasă

1. Ţineţi apăsat un element pentru a-l muta.
2. Glisaţi elementul la locaţia dorită.

## › Eliminarea elementelor de pe ecranul Acasă

1. Ţineţi apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coşul de gunoi apare în partea de sus a ecranului Acasă.
2. Glisaţi elementul la coşul de gunoi.

## › Particularizarea panoului de acces rapid

Puteţi particulariza panoul de acces rapid din partea de jos a ecranului de pornire adăugând sau eliminând comenzi rapide pentru aplicaţii.

- Pentru a șterge pictograma unei aplicaţii, ţineţi apăsat pe pictogramă şi apoi glisaţi-o la coşul de gunoi.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicaţie, ţineţi apăsat pe comanda rapidă de pe ecranul de pornire şi apoi glisaţi-o în locaţia disponibilă.

## › Adăugarea sau eliminarea panourilor de pe ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri de pe ecranul Acasă pentru a organiza widget-urile după preferințele și nevoile dvs.

1 Pe ecranul Acasă, apăsaţi pe [▤] → **Editare pagină**.
De asemenea, puteţi atinge ecranul cu două degete şi să le apropiaţi pentru a comuta la modul Editare.

2 Adăugaţi sau eliminaţi panouri cu ajutorul următoarelor funcţii:
- Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului și glisați-o la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.
- Pentru a adăuga un panou nou, selectaţi ⊕.
- Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectaţi ⌂.
- Pentru a schimba ordinea panourilor, ţineţi apăsată miniatura acestuia şi glisaţi-l la locaţia dorită.

3 Când aţi terminat, apăsaţi [↩].

## › Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicaţii de mici dimensiuni, care asigură funcţii şi informaţii convenabile pe ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Adăugarea unui widget pe ecranul Acasă

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.

2 Derulaţi la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.

3 Ţineţi apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

### Adăugarea unei comenzi rapide pentru Setări pe ecranul Acasă

Puteţi crea comenzi rapide pentru opţiunile setărilor frecvent utilizate, pe ecranul Acasă.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
2. Ţineţi apăsat **Comandă rapidă setări** şi eliberaţi pe ecranul Acasă.
3. Selectaţi o opţiune de setare, precum Bluetooth sau Wi-Fi.

## Accesarea aplicațiilor

Pentru a accesa aplicaţiile dispozitivului,

1. Pe ecranul Acasă, selectaţi **Aplic.** pentru a accesa lista de aplicaţii.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicaţii. De asemenea, puteţi selecta un punct din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al meniului principal.
3. Selectaţi o aplicaţie.

- Când utilizaţi aplicaţii furnizate de Google, trebuie să aveţi un cont Google. Dacă nu aveţi un astfel de cont, înscrieţi-vă pentru a vă crea unul.
- Puteţi adăuga o comandă rapidă la o aplicaţie ţinând apăsată pictograma aplicaţiei din lista de aplicaţii. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Acasă.

4. Apăsaţi pe [↩] pentru a reveni la ecranul precedent; Apăsaţi pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Acasă.

- Dacă rotiţi dispozitivul în timp ce utilizaţi unele caracteristici, interfaţa se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a preveni rotirea interfeţei, deschideţi panoul de notificări şi selectaţi **Rotire ecran**
- În timp ce utilizaţi dispozitivul, puteţi capta imaginea de pe ecran ţinând apăsate simultan tastele Acasă şi Pornire. Mesajul va fi salvat în **Fişierele mele** → **Toate fişierele** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Organizarea aplicaţiilor

Puteţi reorganiza aplicaţiile din lista de aplicaţii prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferinţele şi necesităţile dvs.

1. În lista de aplicaţii, apăsaţi pe [▤] → **Editare**.
2. Ţineţi apăsat pe o aplicaţie.
3. Organizarea aplicaţiilor:
   - Pentru a muta aplicaţia, glisaţi-o la o nouă locaţie.
   - Pentru a adăuga aplicaţia la un folder nou, glisaţi-o la **Creare director**.
   - Pentru a muta aplicaţia la un nou panou, glisaţi-o la **Creare pagină**.
   - Pentru a dezinstala aplicaţia, glisaţi-o la **Eliminare**.

   Când glisaţi pictograma aplicaţiei la **Informaţii aplicaţie**, puteţi vizualiza informaţii despre aplicaţie.
4. Selectaţi **Salvare**.

### › Accesarea aplicaţiilor recente

1 Ţineţi apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu aplicaţii accesate recent.

2 Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o accesaţi.

### › Utilizarea managerului de aplicaţii

Dispozitivul dvs. poate executa simultan mai multe funcţii şi aplicaţii. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideţi programele inutile cu ajutorul managerului de aplicaţii.

1 Ţineţi apăsat pe tasta Acasă, apoi selectaţi → **Aplicaţii active**.

Managerul de aplicaţii lansează şi afişează aplicaţiile active.

2 Controlul aplicaţiilor active:

- Pentru a comuta între aplicaţii, selectaţi o aplicaţie din listă.
- Pentru a închide o aplicaţie, selectaţi **Terminare**
- Pentru a închide toate aplicaţiile active, selectaţi **În. tot**.

## Particularizarea dispozitivului

Profitaţi la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferinţelor proprii.

### › Setarea datei şi a orei curente

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Dată şi oră**.

2 Setaţi ora şi data şi modificaţi alte opţiuni.

## › Schimbarea limbii de afişare

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Limbă**.

2 Selectaţi o limbă.

## › Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

## › Reglarea volumului dispozitivului

1 Apăsaţi pe tasta Volum sus sau jos.

2 Selectaţi şi glisaţi cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

## › Comutarea la modul Silenţios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la profilul normal, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

- Deschideţi panoul de notificări din partea de sus a ecranului şi selectaţi **Sunet**.
- Ţineţi apăsat pe tasta Pornire şi selectaţi **Mut** sau **Vibrare**.
- În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură**, apoi ţineţi apăsat #.

## › Schimbarea tonului de sonerie

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie dispozitiv**.

2 Selectaţi un ton de sonerie din listă şi selectaţi **OK**.

## › Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Afişare** → **Fundal** → **Ecran de pornire**.

2 Selectaţi folderul cu imagini → o imagine.

3 Selectaţi **Efectuat** sau **Setare fundal**, **Setare tapet**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

## › Schimbarea fontului de afişare

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Afişare** → **Stil font**.

2 Selectaţi un font → **Da**.

## › Reglarea luminozităţii ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale şi regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteţi seta manual luminozitatea ecranului.

Luminozitatea ecranului va influenţa intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

### Setarea reglării automate a luminozităţii de către dispozitiv

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Afişare** → **Luminozitate**.

2 Selectaţi caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.

3 Selectaţi **OK**.

Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase şi va micşora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

### Reglarea manuală a luminozităţii

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Afişare** → **Luminozitate**.
2. Debifaţi caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Glisaţi cursorul la stânga sau la dreapta.
4. Selectaţi **OK**.

## › Setarea unui ecran de blocare

Puteţi bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când îl porniţi sau când deblocaţi ecranul tactil.

- Dacă uitaţi codul de deblocare, aduceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informaţiilor confidenţiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicaţii software ilegale.

### Setarea deblocării unei mişcări

În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Mişcare** → **OK**. Pentru a debloca ecranul cu o mişcare de deblocare, ţineţi apăsat un punct de pe ecran, apoi înclinaţi dispozitivul înainte.

### Setaţi deblocarea cu detecţia feţei

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
2. Selectaţi **Următor** → **Configuraţi** → **Continuaţi**.
3. Reglaţi dispozitivul astfel încât să vă încadreze faţa în interiorul conturului.
4. Când faţa dvs. a fost captată corespunzător, selectaţi **Continuaţi**.
5. Finalizaţi configurarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare.

### Setarea unui model de deblocare

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.
2. Vizualizaţi instrucţiunile de pe ecran şi exemplele de modele, apoi selectaţi **Următor**.
3. Desenaţi un model pentru a uni cel puţin 4 puncte şi selectaţi **Continuare**.
4. Desenaţi modelul din nou şi selectaţi **Confirmare**.
5. Finalizaţi configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.

În cazul în care nu vă mai amintiţi modelul de deblocare, puteţi dezactiva caracteristica blocare ecran cu un cod PIN de rezervă.

### Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceţi un cod PIN (numeric) nou şi selectaţi **Continuare**.
3. Introduceţi din nou codul PIN şi selectaţi **OK**.

### Setarea unei parole de deblocare

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceţi o parolă (alfanumerică) nouă şi selectaţi **Continuare**.
3. Introduceţi parola din nou şi selectaţi **OK**.

## › Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteţi bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.

2 Introduceţi codul PIN şi selectaţi **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceţi codul PIN de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

- Dacă introduceţi un cod PIN incorect de mai multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceţi codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocaţi cartela SIM sau USIM introducând un cod PUK incorect, contactaţi furnizorul de servicii.

## › Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificaţi, pentru a vă ajuta la localizarea şi recuperarea dispozitivului.

Pentru a folosi această caracteristică, aveţi nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanţă ,prin intermediul internetului.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.

2 Selectaţi **Conect.**

Pentru a crea un cont Samsung, selectaţi **Creare cont nou**

3 Introduceţi adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectaţi **Conect.**

4 Glisaţi comutatorul **Alertă schimbare SIM** către dreapta.

5 Selectaţi **Mesaj de alertă**.

6 Introduceţi mesajul care va fi trimis destinatarilor şi selectaţi **OK**.

7 Adăugaţi destinatari:

- Selectaţi **Creare** şi introduceţi manual numerele de telefon, inclusiv codul ţării şi simbolul +.
- Selectaţi numerele de telefon din lista de contacte selectând **Contacte**.

8 Selectaţi **Salvare**.

## Introducerea textului

Puteţi introduce text rostind cuvinte la microfon sau selectând caractere pe tastatura virtuală.

Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

### › Schimbarea metodei de introducere a textului

1 Dintr-un câmp de text, atingeţi zona pictogramelor indicatoare şi glisaţi-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.

2 Selectaţi **Selectaţi metoda de introducere** → o metodă de introducere a textului.

## › Introducerea de text cu funcţia Google pentru introducere vocală

1 Rostiţi textul în microfon.

2 Când aţi terminat, selectaţi .

Pentru a adăuga limbi de introducere pentru recunoaşterea vocii, selectaţi limba utilizată → **Adăugaţi mai multe limbi**.

## › Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

1 Dintr-un câmp de text, atingeţi zona pictogramelor indicatoare şi glisaţi-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.

2 Selectaţi **Selectaţi metoda de introducere** → **Configurare metode de introducere**, apoi selectaţi ⚙ de lângă **Tastatură Samsung** → **Tipuri tastatură Portret** → un tip de tastatură.

3 Introduceţi text selectând tastele alfanumerice.

La introducerea textului, rotiţi dispozitivul pentru a vizualiza tastatura QWERTY în ecran panoramic. Selectaţi tastele virtuale după cum este necesar pentru a introduce text.

Puteţi utiliza şi următoarele taste:

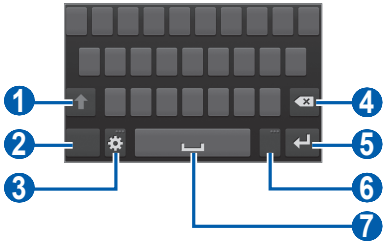


| Număr | Funcţie |
|---|---|
| 1 | Schimbaţi dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici). |
| 2 | Comutaţi între modul Simbol/Numeric şi modul ABC. |
| 3 | Accesaţi setările tastaturii; Introduceţi textul prin intermediul vocii sau accesaţi clipboard-ul (ţineţi apăsat). |
| 4 | Ştergeţi datele introduse. |
| 5 | Începeţi un rând nou. |
| 6 | Introduceţi un punct; Deschideţi panoul de simboluri (ţineţi apăsat). |
| 7 | Introduceţi un spaţiu. |

Când modul Text predictiv (XT9) este activat, puteţi utiliza introducerea continuă, care vă permite să introduceţi text glisând pe tastatură. ► pag. 141

Când introduceţi textul cu tastatura 3x4, puteţi utiliza următoarele moduri:

| Mod | Funcţie |
|---|---|
| ABC | 1. Selectaţi ABC 123 pentru a comuta la modul ABC.<br>2. Selectaţi o tastă virtuală corespunzătoare până când apare caracterul potrivit. |
| Număr | 1. Selectaţi 123 Sym pentru a comuta la modul Numeric.<br>2. Selectaţi un număr.<br>Puteţi introduce numere ţinând apăsată o tastă virtuală în modul ABC. |
| Simbol | 1. Selectaţi Sym ABC pentru a comuta la modul Simbol.<br>2. Selectaţi ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri.<br>3. Selectaţi un simbol. |

## › Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

1. Selectaţi primul caracter al unui cuvânt şi glisaţi la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
2. Continuaţi până la terminarea cuvântului.

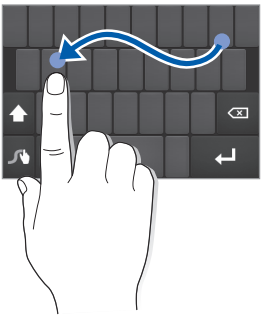

3 Eliberaţi degetul la ultimul caracter.

4 Când cuvântul este afişat corect, selectaţi pentru a introduce un spaţiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectaţi un alt cuvânt din lista care apare.

5 Repetaţi paşii 1-4 pentru a finaliza textul.

- De asemenea, puteţi apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteţi apăsa şi menţine apăsată o tastă pentru a introducere caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteţi să introduceţi caractere şi simboluri speciale.

Puteţi utiliza şi următoarele taste:

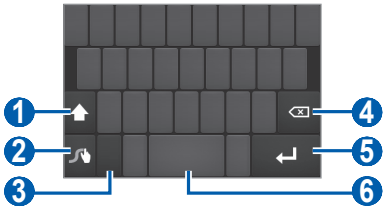


| Număr | Funcţie |
|---|---|
| 1 | Schimbaţi dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici). |
| 2 | Afişaţi lista de cuvinte alternative pentru caracterele selectate; Accesaţi setările tastaturii (ţineţi apăsat). |
| 3 | Comutaţi între modul Simbol/Numeric şi modul ABC. |
| 4 | Ştergeţi datele introduse. |
| 5 | Începeţi un rând nou. |
| 6 | Introduceţi un spaţiu. |

### › Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza textul în alte aplicaţii.

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat un fragment de text.
2. Glisaţi sau pentru a selecta textul de copiat.
3. Selectaţi pentru a copia, sau pentru a extrage textul şi a-l însera în clipboard.
4. Într-o altă aplicaţie, amplasaţi cursorul în locul în care doriţi să lipiţi textul.
5. Selectaţi → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

## Descărcarea aplicaţiilor din Magazinul Play

Prin folosirea platformei Android, funcţionalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicaţii suplimentare.

Magazinul Play vă oferă o modalitate simplă şi rapidă de a achiziţiona jocuri şi aplicaţii pentru mobil.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din aplicaţiile descărcate în memoria internă. Pentru salvarea fişierelor pe cartela de memorie, conectaţi dispozitivul la un computer şi copiaţi-le pe cartela de memorie.

### › Instalarea unei aplicaţii

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Magazin Play**.
2. Căutaţi o aplicaţie şi descărcaţi-o pe dispozitiv.

### › Dezinstalarea unei aplicaţii

1 În lista de aplicaţii, apăsaţi [▤] → **Dezinstalare**.

2 Selectaţi ⊖ pe pictograma unei aplicaţii şi apoi selectaţi **OK**.

Puteţi dezinstala numai aplicaţiile pe care le-aţi descărcat.

## Descărcarea fişierelor de pe Web

La descărcarea fişierelor sau a aplicaţiilor de pe Web, dispozitivul le salvează pe o cartelă de memorie.

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Web pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi unele fişiere.

Pentru descărcarea fişierelor de pe Web,

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.

2 Căutaţi o aplicaţie şi descărcaţi-o pe dispozitiv.

Pentru a instala aplicaţiile descărcate de pe alte site-uri web decât Magazinul Play, trebuie să selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute** → **OK**.

# Comunicaţii

## Apelare

Aflaţi cum se utilizează funcţiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opţiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcţiilor specifice apelurilor.

### › Efectuarea sau preluarea unui apel

Când efectuaţi, acceptaţi, terminaţi sau respingeţi apeluri, puteţi utiliza butoanele sau ecranul tactil.

- Atunci când porniţi senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat şi blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când ţineţi dispozitivul lângă faţă. ► pag. 52
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

#### Efectuarea unui apel

1. Din lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură** şi introduceţi prefixul regional şi un număr de telefon.
2. Selectaţi pentru a efectua un apel vocal.
   Pentru un apel video, selectaţi .
3. Pentru a încheia apelul, selectaţi **Terminare apel**

- Utilizaţi agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formaţi frecvent. ► pag. 87
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării rapide a numerelor utilizate recent, selectaţi **Telefon** → **Jurnale**.

### Preluarea unui apel

1 Când primiţi un apel, selectaţi şi trageţi degetul în afara cercului mare.

Când dispozitivul sună, apăsaţi pe tasta Volum pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectaţi **Terminare apel**

### Respingerea unui apel

Când primiţi un apel, selectaţi şi trageţi degetul în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj apelantului când respingeţi un apel, glisaţi în sus bara mesajului de respingere de la baza ecranului.

Puteţi selecta unul dintre cele câteva mesaje prestabilite sau puteţi crea propriile mesaje. ► pag. 51

### Apelarea unui număr internaţional

1 Din lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură**, apoi ţineţi apăsat 0 + pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceţi numărul complet (prefixul ţării, prefixul regional şi numărul de telefon).

3 Selectaţi pentru a forma numărul.

## › Utilizarea căştilor

Introducând o cască în aparat, puteţi răspunde şi controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul căştilor.
- Pentru a respinge un apel, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a reţine un apel sau pentru a prelua un apel reţinut pe durata unui apel, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, apăsaţi pe butonul setului de căşti.

## › Utilizarea opţiunilor pe durata unui apel vocal

Puteţi utiliza următoarele opţiuni în timp ce un apel vocal este în desfăşurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsaţi pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în aşteptare, selectaţi . Pentru a relua un apel în aşteptare, selectaţi .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectaţi **Ad. apel** şi formaţi un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectaţi şi glisaţi degetul în afara cercului mare atunci când se aude un ton de apel în aşteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmaţi dacă primul apel va fi terminat sau reţinut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activaţi serviciul Apel în aşteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectaţi **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectaţi **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziţi unele apeluri în timp ce utilizaţi caracteristica difuzor-microfon. Pentru o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectaţi **Mut**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor şi pentru a discuta cu acesta prin intermediul căştii Bluetooth, selectaţi **Cască**.
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsaţi pe [] → **Contacte**.
- Pentru a adăuga o notă, apăsaţi pe [] → **Notă**.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectaţi **Permutare**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulţi participanţi (conferinţă prin telefon), efectuaţi sau preluaţi al doilea apel şi selectaţi **Îmbinare** când sunteţi conectat la al doilea interlocutor. Repetaţi pentru a adăuga alţi interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activaţi serviciul Apel cu mai mulţi interlocutori.

## › Utilizarea opţiunilor pe durata unui apel video

Puteţi utiliza următoarele opţiuni în timp ce un apel video este în desfăşurare:

- Pentru a comuta între obiectivul din faţă şi cel din spate al camerei foto, selectaţi **Comutare cameră**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectaţi **Silenţios**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de celălalt interlocutor, apăsaţi [▤] → **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afişată interlocutorului, apăsaţi [▤] → **Imagine la ieşire**.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, apăsaţi [▤] → **Tastatură**.
- Pentru a asculta interlocutorul şi a comunica prin intermediul căştii Bluetooth, apăsaţi [▤] → **Comutare cască**.
- Pentru a activa caracteristica difuzor-microfon, apăsaţi [▤] → **Difuzor pornit**.
- Pentru a utiliza imaginea interlocutorului, ţineţi apăsat pe aceasta. Puteţi prelua o imagine de pe ecran sau înregistra apelul video.

## › Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afişa pe ecran apelurile pe care le-aţi pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideţi panoul de notificări şi selectaţi apelul pierdut.

## › Setarea respingerii automate

Utilizaţi caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Setări apeluri** → **Respingere apel**.
3. Glisaţi comutatorul **Mod respingere automată** către dreapta.

4 Selectaţi **Mod respingere automată** → o opţiune.

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Toate numerele | Respingeţi toate apelurile. |
| Numere cu resp. automată | Respingeţi apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată. |

5 Selectaţi **Listă de respingere automată**.

6 Selectaţi **Creare**.

7 Introduceţi un număr şi selectaţi **Salvare**.
Puteţi seta criteriul de potrivire pentru număr.

8 Pentru a adăuga mai multe numere, repetaţi paşii 6-7.

## › Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricţiona apelurile efectuate, cu excepţia numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă**.

3 Selectaţi **Activare FDN**.

4 Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectaţi **OK**.

5 Selectaţi **Listă FDN** şi adăugaţi contacte.

## › Setarea redirecţionării apelurilor

Redirecţionarea apelurilor este o caracteristică de reţea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteţi seta această caracteristică,separat pentru mai multe situaţii când nu puteţi prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiţi deja la telefon sau când vă aflaţi în afara zonei de acoperire.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări apeluri** → **Redirecţionare apeluri** → un tip de apel.

3 Selectaţi o situaţie.

4 Introduceţi un număr spre care vor fi redirecţionate apelurile şi selectaţi **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

## › Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de reţea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.

3 Selectaţi o opţiune de blocare a apelurilor.

4 Introduceţi o parolă de blocare a apelurilor şi selectaţi **OK**.
Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

## › Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel primit în timpul desfăşurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**.
Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

## › Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteţi vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcţie de tip.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Jurnale**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Vizualizare ca** → o opţiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.

Din jurnalele de apeluri puteţi efectua un apel sau trimite un mesaj direct de la un contact prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.

3 Selectaţi un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteţi apela numărul, puteţi trimite un mesaj la numărul respectiv sau puteţi adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista neagră.

## › Particularizarea setărilor apelurilor

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări apeluri**.

3 Modificaţi următoarele opţiuni:

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Respingere apel | Stabiliţi respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteţi adăuga numere de telefon în lista de respingere automată. |
| Setare mesaje de resping. | Adăugaţi sau editaţi mesajul care va fi trimis, atunci când respingeţi un apel. |
| Tonuri apel şi tastatură → Ton sonerie dispozitiv | Selectaţi un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite. |

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Tonuri apel şi tastatură → Vibraţie dispozitiv | Adăugaţi sau selectaţi un tip de vibraţii. |
| Tonuri apel şi tastatură → Vibraţie când sună | Setaţi dispozitivul să vibreze şi să sune pentru a vă alerta cu privire la apelurile primite. |
| Tonuri apel şi tastatură → Tonuri taste | Setaţi ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceţi numere pe ecranul de apelare. |
| Alertă apel → Vibraţii pentru apeluri | Setaţi dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde sau termină un apel. |
| Alertă apel → Tonuri stare apel | Setaţi dispozitivul să vă anunţe starea apelului pe durata acestuia. |
| Alertă apel → Alertă la apel | Setaţi dispozitivul să vă anunţe evenimente pe durata unui apel. |
| Preluare/terminare apeluri → Tasta pornire răspunde la apeluri | Setaţi pentru a răspunde la apeluri prin apăsarea pe tasta Acasă. |
| Preluare/terminare apeluri → Tasta pornire termină apel | Setaţi terminarea unui apel atunci când apăsaţi pe tasta Pornire. |
| Opriţi ecranul în timpul apelurilor | Setaţi activarea senzorului de proximitate pe durata unui apel. |

| Opțiuni | Funcţie |
|---|---|
| Accesorii apel → Răspuns automat | Setaţi dispozitivul să răspundă automat sau nu la apeluri după o perioadă stabilită (valabil doar atunci când este conectată o cască). |
| Accesorii apel → Temporiz. răspuns automat | Setaţi dispozitivul să aştepte un interval de timp stabilit înainte de a răspunde la apeluri. |
| Accesorii apel → Condiţii apel efectuat | Setaţi permiterea efectuării apelurilor cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat. |
| Accesorii apel → Tip apel efectuat | Selectaţi tipul de apeluri la care utilizaţi o cască Bluetooth. |
| Creştere volum în buzunar | Setaţi dispozitivul să mărească volumul soneriei de apel atunci când dispozitivul se află într-un spaţiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul. |
| Redirecţionare apeluri | Setaţi trimiterea apelurilor primite la un număr specificat. |
| Setări suplimentare → ID apelant | Afişaţi ID-ul dvs. pentru interlocutori pentru apelurile efectuate. |
| Setări suplimentare → Blocare apel | Setaţi restricţionarea apelurilor în funcţie de tipul de apel. |

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Setări suplimentare → Apel în aşteptare | Setaţi dispozitivul să vă anunţe apelurile primite pe durata unui apel. |
| Setări suplimentare → Reapelare automată | Setaţi reapelarea automată a unui apel care nu a fost conectat sau a fost întrerupt. |
| Setări suplimentare → Reducere zgomot | Setaţi eliminarea zgomotului de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar. |
| Setări suplimentare → Numere de apelare fixă | Activaţi modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM. |
| Setări suplimentare → Cod de ţară automat | Setaţi introducerea automată a unui prefix (cod regional sau de ţară) înaintea unui număr de telefon. |
| Imagine apel video | Selectaţi o imagine alternativă care va fi afişată interlocutorului. |
| Utilizare opţiuni apel nereuşit | Setaţi încercarea automată a unui apel vocal atunci când un apel video nu se conectează. |
| Serviciu mesagerie vocală | Selectaţi un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală. |
| Setări mesagerie vocală | Introduceţi numărul serverului de mesagerie vocală. Puteţi obţine acest număr de la furnizorul de servicii. |

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Ton sonerie | Selectaţi un ton de apel pentru a vă alerta cu privire la mesajele vocale noi. |
| Vibrare | Setaţi dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale. |
| Conturi | Setaţi acceptarea de apeluri IP şi configuraţi conturile dvs. pentru serviciile de apelare IP. |
| Utiliz. apelare Internet | Setaţi dacă utilizaţi serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP. |

# Mesaje

Aflaţi cum să creaţi şi cum să trimiteţi mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau e-mail, precum şi să vizualizaţi sau să gestionaţi mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

## › Trimiterea unui mesaj text

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Mesaje** → .

2 Adăugaţi destinatarii mesajului dvs.
- Introduceţi numerele de telefon manual, separându-le cu punct şi virgulă sau cu virgulă.
- Selectaţi numerele de telefon din liste prin selectarea .

3 Selectaţi câmpul text şi introduceţi textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticon-uri, apăsaţi pe [] → **Introducere emoticon**.

4 Selectaţi pentru a trimite mesajul.

## › Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Mesaje** → .

2 Adăugaţi destinatarii mesajului dvs.

- Introduceţi numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu punct şi virgulă sau cu o virgulă.
- Selectaţi numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste prin selectarea .

La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul sub forma unui mesaj multimedia.

3 Apăsaţi [ ] → **Adăugare subiect** şi adăugaţi un subiect pentru mesaj.

4 Selectaţi câmpul text şi introduceţi textul mesajului.
Pentru inserarea de emoticon-uri, apăsaţi pe [ ] → **Introducere emoticon**.

5 Selectaţi şi adăugaţi un element.
Puteţi selecta un fişier din lista de fişiere sau puteţi realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.

6 Selectaţi pentru a trimite mesajul.

## › Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate în liste în funcţie de contact, similar unei aplicaţii de tip messenger.

2 Selectaţi un contact.

3 Selectaţi un mesaj pentru a-i vizualiza detaliile.

## › Ascultarea mesajelor vocale

Dacă aţi setat redirecţionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanţii pot lăsa mesaje vocale atunci când nu răspundeţi la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite şi ascultarea acestora,

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Tastatură**, apoi ţineţi apăsat 1 .
2. Urmaţi instrucţiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvaţi numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

# Google Mail

Puteţi prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesaţi această aplicaţie, apare ecranul Mesaje primite.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.

## › Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Google Mail** → .
2. Introduceţi un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
3. Introduceţi un subiect şi un mesaj.

4 Pentru a ataşa un fişier, apăsaţi [▤] → **Ataşaţi o fotografie** sau **Ataşaţi un videoclip** → un fişier.

5 Selectaţi ▶ pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteţi offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteţi online şi în interiorul ariei de acoperire.

## › Vizualizarea mesajelor de e-mail

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Google Mail**.

2 Selectaţi un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru marcarea mesajului ca fiind important, selectaţi ★.
- Pentru a răspunde mesajului, selectaţi ↩.
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toţi destinatarii, selectaţi ▤ → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecţiona mesajul către alte persoane, selectaţi ▤ → **Redirecţionaţi**.
- Pentru a vizualiza un ataşament, selectaţi o imagine în miniatură, sau selectaţi ▤ → **Previzualizaţi**. Pentru a salva ataşamentul pe telefonul dvs., selectaţi ▤ → **Salvaţi**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectaţi ⬇.
- Pentru a şterge mesajul, selectaţi 🗑.
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectaţi 🏷.
- Pentru marcarea mesajului drept necitit, selectaţi ✉.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, derulaţi spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru marcarea mesajului ca fiind important, apăsaţi pe [▤] → **Marcaţi ca importantă**.

- Pentru a ascunde mesajul, apăsaţi pe [▤] → **Dezactivaţi sunetul**. Pentru a vizualiza mesajele ascunse, selectaţi 📎 → **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, apăsaţi [▤] → **Raportaţi ca spam** sau **Raportaţi phishing**.
- Pentru a modifica setările e-mailului, apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

# E-mail

Aflaţi cum să trimiteţi sau să vizualizaţi mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

## › Configurarea unui cont de e-mail

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Email**.
2. Introduceţi adresa de e-mail şi parola.
3. Selectaţi **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectaţi **Config. manuală**.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Când aţi terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă aţi creat mai mult de două conturi puteţi comuta între acestea; Selectaţi un nume de cont şi selectaţi un cont din care doriţi să preluaţi mesajele.

## › Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Email** → ✎.
2. Adăugaţi destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceţi adresele de e-mail manual, separându-le cu un punct şi virgulă sau cu o virgulă.
   - Selectaţi adresele de e-mail din liste prin selectarea 👤.
   - Pentru a adăuga mai mulţi destinatari, apăsaţi pe [▤] → **Adăugare Cc/Bcc**.

3 Selectaţi câmpul subiect pentru a introduce un subiect.

4 Selectaţi câmpul de introducere a textului şi introduceţi textul mesajului de e-mail.

5 Selectaţi și ataşaţi un fişier.

Nu puteţi ataşa fişiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

6 Selectaţi pentru a trimite mesajul.

Pentru a trimite mesajul la o oră şi o dată specificate, apăsaţi [▤] → **Planificare trimitere**.

Dacă sunteţi offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteţi online şi în aria de acoperire.

## › Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideţi un cont de e-mail, aveţi posibilitatea să vizualizaţi offline mesajele de e-mail preluate anterior sau să vă conectaţi la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveţi posibilitatea să le vizualizaţi offline.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Email**.

2 Selectaţi pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectaţi un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a trece la mesajul următor sau anterior, derulaţi spre dreapta sau spre stânga.
- Pentru a răspunde mesajului, selectaţi .
- Pentru a redirecţiona mesajul către alte persoane, selectaţi .
- Pentru a şterge mesajul, selectaţi .
- Pentru marcarea mesajului ca fiind important, selectaţi .
- Pentru marcarea mesajului ca necitit, apăsaţi pe [▤] → **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsaţi [▤] → **Mutare**.

- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, apăsaţi pe [▤] → **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fişierele mele** → **Toate fişierele** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, apăsaţi pe [▤] → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a crea un mesaj nou, apăsaţi pe [▤] → **Compuneţi**.
- Pentru a modifica dimensiunea fontului, apăsaţi pe [▤] → **Dimensiune font**.
- Pentru a filtra mesajele de la expeditor, apăsaţi pe [▤] → **Setare expeditor prioritar**. Puteţi citi mesaje de la expeditor în folderul specificat pentru mesaje primite.
- Pentru a modifica setările e-mailului, apăsaţi pe [▤] → **Setări**.
- Pentru a salva un ataşament pe dispozitivul dvs., selectaţi fila de ataşament → 💾.

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

# Google Talk

Aflaţi cum puteţi vorbi cu prietenii şi familia cu Google Talk™.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## › Setarea stării

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Google Talk**.
2. Selectaţi un cont Google.
3. Selectaţi numele dvs. din partea de sus a listei de prieteni.
4. Vă particularizaţi starea, imaginea şi mesajul.

### › Adăugarea prietenilor

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Google Talk** → .

2 Introduceţi o adresă de e-mail a prietenului şi selectaţi **TERMINAT**.

Când acceptă invitaţia, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

### › Începerea unei conversaţii

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Google Talk**.

2 Selectaţi un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversaţii.

3 Introduceţi şi trimiteţi mesajul.

4 Pentru a încheia conversaţia, apăsaţi pe [ ] → **Încheiaţi conversaţia**.

## ChatON

Aflaţi cum se utilizează aplicaţia ChatON pentru a trimite şi primi mesaje instant de la orice dispozitiv prin reţeaua mobilă sau Wi-Fi.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **ChatON**.

Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceţi şi trimiteţi mesajul.

# Messenger

Aflaţi cum se trimit şi se primesc mesajele instant la/de la prieteni şi familie cu ajutorul serviciului de mesagerie instant Google+.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Messenger**.

Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceţi şi trimiteţi mesajul.

# Google+

Aflaţi cum să accesaţi serviciul Google de socializare în reţea. Puteţi crea grupuri pentru a comunica cu alte persoane gândurile dvs, lucruri interesante sau pentru a trimite şi primi mesaje instant şi pentru a vă încărca fotografiile.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Google+**.

Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectaţi o caracteristică de reţea socială.

# Divertisment

## Cameră

Aflaţi cum puteţi să realizaţi şi să vizualizaţi fotografii şi videoclipuri.

- Camera foto se opreşte automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenă sau de condiţiile de fotografiere.

### › Fotografierea

1 Din lista de aplicaţii, selectaţi **Cameră** pentru a porni camera foto.

2 Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.

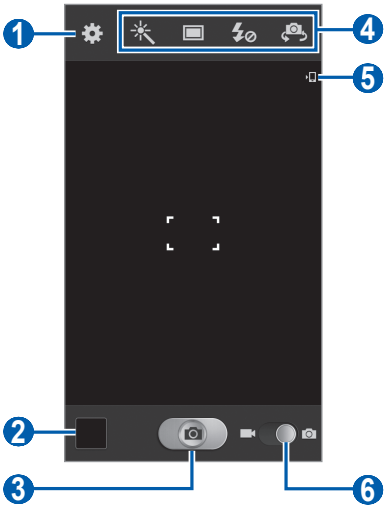

| Număr | Funcţie |
|---|---|
| 1 | Schimbaţi setările camerei foto. |
| 2 | Deschideţi vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografile făcute. |
| 3 | Realizaţi o fotografie. |
| 4 | Utilizaţi comenzile rapide ale camerei foto.<br>• : Schimbaţi modul de efect.<br>• : Schimbaţi modul de fotografiere. ► pag. 67<br>• : Schimbaţi setările bliţului.<br>• : Comutaţi între obiectivul frontal şi cel din spate al camerei.<br>Puteţi adăuga sau elimina comenzi rapide la opţiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 72 |
| 5 | Vizualizaţi locaţia de stocare. |
| 6 | Comutaţi la camera video. |

3 Apăsaţi pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
De asemenea, puteţi atinge ecranul cu două degete şi să le îndepărtaţi (apropiaţi degetele pentru a micşora).

Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiaţi la rezoluţia cea mai mare.

4 Atingeţi unde vreţi să focalizaţi, pe ecranul de examinare.
Cadrul de focalizare se mută în locul în care aţi atins şi devine verde când subiectul este focalizat.

5 Selectaţi pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După efectuarea fotografiilor, selectaţi pictograma vizualizatorului de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, puneţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le (apropiaţi degetele pentru a micşora) sau atingeţi de două ori ecranul.
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectaţi .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectaţi → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeţi ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [] → **Ştergere**.
- Pentru a înregistra feţele din fotografie ca etichete faţă, apăsaţi pe [] → **Etichetă faţă**. ► pag. 77
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, apăsaţi pe [] → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, apăsaţi pe [] → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, apăsaţi pe [] → **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secţiune dintr-o fotografie, apăsaţi pe [] → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, apăsaţi pe [] → **Editare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau imagine de contact, apăsaţi pe [] → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei faţă este marcată într-o fotografie, apăsaţi pe [] → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima o fotografie prin Wi-Fi sau USB, apăsaţi pe [] → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a redenumi fişierul fotografiei, apăsaţi [] → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conţinutului media, apăsaţi pe [] → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, apăsaţi pe [] → **Detalii**.

## › Schimbarea modului de fotografiere

Puteţi realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectaţi → o opţiune.

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Detectare faţă | Setaţi dispozitivul să recunoască feţele persoanelor şi să vă ajute să realizaţi fotografii ale acestora. |
| Panoramă | Realizaţi fotografii panoramice. |
| Înfrumuseţare | Ascundeţi imperfecţiunile feţei. |
| Foto. zâmbet | Setaţi dispozitivul să recunoască feţele persoanelor şi să realizaţi fotografii ale acestora când zâmbesc. |
| Des. anim. | Realizaţi fotografii cu efecte de desene animate. |

## › Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectaţi pentru a accesa următoarele opţiuni:

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Editare comenzi rapide | Editaţi comenzile rapide la opţiunile utilizate frecvent. |
| Autoportret | Comutaţi între obiectivul frontal şi cel din spate al camerei. |
| Bliţ | Modificaţi setările bliţului; puteţi porni sau opri manual bliţul, sau puteţi seta camera să folosească bliţul automat atunci când este nevoie. |
| Mod fotografiere | Schimbaţi modul de fotografiere. ► pag. 67 |
| Efecte | Aplicaţi un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru. |
| Mod scenă | Schimbaţi modul pentru scenă. |

| Opțiuni | Funcţie |
|---|---|
| Valoare expunere | Reglaţi valoarea expunerii. |
| Mod focalizare | Realizaţi fotografii de la mică distanţă sau setaţi camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe feţele oamenilor. |
| Temporizator | Selectaţi întârzierea înainte de realizarea unei fotografii. |
| Rezoluţie | Schimbaţi opţiunea de rezoluţie. |
| Balans de alb | Reglaţi balanţa de culoare conform condiţiilor de iluminare. |
| ISO | Ajustaţi sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto. |
| Măsurare | Selectaţi un tip de măsurare a expunerii. |
| Vizibilitate la exterior | Activaţi Vizibilitate la exterior pentru a selecta o stare de iluminare adecvată. |
| Contrast automat | Reglaţi automat contrastul dintre subiect şi fundal. |
| Grilă | Afişează o grilă pe ecranul de examinare. |
| Stabil. imag. | Reduceţi înceţoşarea cauzată de vibraţiile sau mişcarea dispozitivului. |
| Etichetă GPS | Setaţi camera să includă informaţii privind locaţia pentru fotografiile dvs. Pentru utilizarea acestei caracteristici, trebuie să activaţi serviciile de localizare. ► pag. 120 |

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Salvare ca oglindit | Setaţi camera foto să inverseze imaginea atunci când realizaţi o fotografie cu obiectivul frontal al camerei foto. |
| Calitate imagine | Setaţi nivelul de calitate al fotografiilor. |
| Stocare | Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate. |
| Reiniţializare | Reiniţializaţi meniurile şi opţiunile de filmare. |

## › Înregistrare videoclip

1. Din lista de aplicaţii, selectaţi **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Pentru a comuta la camera video, glisaţi cursorul la camera video.
3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.

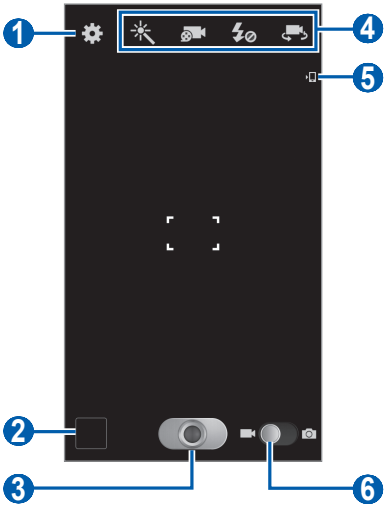

| Număr | Funcţie |
|---|---|
| 1 | Modificaţi setările camerei video. |
| 2 | Deschideţi vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile pe care le-aţi înregistrat. |
| 3 | Înregistraţi un videoclip. |
| 4 | Utilizaţi comenzile rapide ale camerei video.<br>• : Schimbaţi modul de efect.<br>• : Schimbaţi modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).<br>• : Schimbaţi setările bliţului.<br>• : Comutaţi între obiectivul frontal şi cel din spate al camerei.<br>Puteţi adăuga sau elimina comenzi rapide la opţiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 72 |
| 5 | Vizualizaţi locaţia de stocare. |
| 6 | Comutaţi la camera foto. |

4 Apăsaţi pe tasta Volum pentru a mări sau pentru a micşora.
De asemenea, puteţi atinge ecranul cu două degete şi să le îndepărtaţi (apropiaţi degetele pentru a micşora).

Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistraţi la rezoluţia cea mai mare.

5 Selectaţi pentru a începe înregistrarea.

6 Selectaţi pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectaţi pictograma de vizualizare a imaginii pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulaţi la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, selectaţi .
- Pentru a trimite un videoclip, selectaţi .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectaţi → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeţi ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a şterge un videoclip, selectaţi [] → **Ştergere**.
- Pentru a redenumi un fişier video, apăsaţi [] → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, apăsaţi pe [] → **Detalii**.

## › Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectaţi pentru a accesa următoarele opţiuni:

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Editare comenzi rapide | Editaţi comenzile rapide la opţiunile utilizate frecvent. |
| Autoînregistrare | Comutaţi la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs. |
| Bliţ | Modificaţi setările bliţului; Puteţi porni sau opri manual bliţul. |
| Mod înregistrare | Schimbaţi modul de înregistrare. |
| Efecte | Aplicaţi un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru. |
| Valoare expunere | Reglaţi valoarea expunerii. |
| Temporizator | Selectaţi intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip. |
| Rezoluţie | Schimbaţi opţiunea de rezoluţie. |

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Balans de alb | Reglaţi balanţa de culoare conform condiţiilor de iluminare. |
| Vizibilitate la exterior | Activaţi Vizibilitate la exterior pentru a selecta o stare de iluminare adecvată. |
| Grilă | Afişează o grilă pe ecranul de examinare. |
| Salvare ca oglindit | Setaţi camera foto să inverseze automat imaginea atunci când înregistraţi un videoclip cu obiectivul frontal al camerei foto. |
| Calitate video | Setaţi nivelul de calitate al videoclipurilor. |
| Stocare | Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate. |
| Reiniţializare | Reiniţializaţi meniurile şi opţiunile de filmare. |

## › Editarea pictogramelor de comandă rapidă

Puteţi adăuga sau elimina comenzi rapide la opţiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, apăsaţi [▤] → **Editare comenzi rapide** sau selectaţi ⚙ → **Editare comenzi rapide**.
2. Ţineţi apăsată o pictogramă din lista de opţiuni şi glisaţi-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina o comandă rapidă, ţineţi apăsată o pictogramă şi glisaţi-o în lista de opţiuni.
3. Apăsaţi [↩] pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

# Player video

Învăţaţi să utilizaţi playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri.

- În funcţie de versiunea de software a telefonului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

## › Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Player video**.
2. Selectaţi un videoclip pentru redare.
3. Controlaţi redarea cu următoarele pictograme:

| Număr | Funcţie |
|---|---|
| 1 | Captaţi o imagine. |
| 2 | Deplasaţi-vă înainte sau înapoi în fişier glisând sau atingând bara. |
| 3 | Modificaţi raportul de aspect al ecranului video. |
| 4 | Reporniţi redarea; Săriţi la fişierul anterior (atingeţi în interval de 3 secunde); Deplasaţi-vă înapoi în fişier (ţineţi apăsat). |
| 5 | Reglaţi volumul. |
| 6 | Întrerupeţi redarea; selectaţi ▶ pentru a relua redarea. |
| 7 | Comutaţi videoclipul în modul ecran de sine stătător. Pentru a reveni la modul anterior atingeţi de două ori ecranul video. |
| 8 | Săriţi la fişierul următor; Deplasaţi-vă înainte în fişier (ţineţi apăsat). |

În timpul redării, puteţi utiliza următoarele opţiuni:

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conţinutului media, apăsaţi pe [▤] → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a trimite videoclipul altor persoane sau pentru a-l partaja, apăsaţi [▤] → **Partajare prin**.
- Pentru a tăia un segment dintr-un videoclip, apăsaţi [▤] → **Decupare**.
- Pentru a asculta conţinut audio printr-o cască Bluetooth, apăsaţi [▤] → **Prin Bluetooth**. Nu puteţi utiliza această opţiune în cazul în care conectaţi o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, apăsaţi [▤] → **Oprire automată video.**
- Pentru a schimba setările playerului video, apăsaţi [▤] → **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, apăsaţi pe [▤] → **Detalii**.

### › Particularizarea setărilor playerului video

1 În timpul redării, apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

2 Modificaţi următoarele opţiuni:

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Redare auto. urm. | Setaţi playerul video să redea automat videoclipul următor. |
| SoundAlive | Selectaţi un efect de sunet. |
| Subtitrare | Particularizaţi setările unui fişier subtitrare. |
| Ton de culoare | Selectaţi un ton de culoare. |
| Vizibilitate la exterior | Setaţi îmbunătăţirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui. |

## Galerie

Aflaţi cum să vizualizaţi fotografii şi să redaţi videoclipuri salvate în memoria şi pe cartela de memorie a dispozitivului.

- În funcţie de versiunea de software a telefonului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

## › Vizualizarea unei fotografii

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Galerie**.

2 Selectaţi un folder.

3 Selectaţi o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le (apropiaţi degetele pentru a micşora).

Dacă aţi activat caracteristica mişcare de înclinare, puteţi mări sau micşora ţinând apăsate două puncte cu degetele şi apoi înclinând dispozitivul înainte şi înapoi.

- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectaţi .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectaţi → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeţi ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [] → **Ştergere**.
- Pentru a înregistra feţele din fotografie ca etichete faţă, apăsaţi pe [] → **Etichetă faţă**. ► pag. 77
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, apăsaţi pe [] → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, apăsaţi pe [] → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, apăsaţi pe [] → **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secţiune dintr-o fotografie, apăsaţi pe [] → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, apăsaţi pe [] → **Editare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau imagine de contact, apăsaţi pe [] → **Setare ca**.

- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei faţă este marcată într-o fotografie, apăsaţi pe [▤] → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima o fotografie prin Wi-Fi sau USB, apăsaţi pe [▤] → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a redenumi fişierul fotografiei, apăsaţi [▤] → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conţinutului media, apăsaţi pe [▤] → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, apăsaţi pe [▤] → **Detalii**.

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de folderul selectat.

## › Etichetarea unei feţe într-o imagine

Aflaţi cum să etichetaţi feţe în imagini în vederea efectuării apelurilor, trimiterii mesajelor şi incărcării mesajelor pe reţelele de socializare cu ajutorul comenzilor rapide ale etichetării feţei.

Este posibil ca recunoaşterea feţei să eşueze în funcţie de unghiul feţei, mărimea acesteia, culoarea pielii, expresia facială, condiţiile de iluminare sau de accesoriile pe care le poartă subiectul.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Galerie**.
2. Selectaţi o imagine.
3. Apăsaţi pe [▤] → **Etichetă faţă** → **Pornit**.
   Feţele recunoscute apar în cadru. Dacă feţele nu sunt recunoscute automat, ţineţi apăsată zona unei feţe pentru a adăuga manual un cadru.
4. Selectaţi o faţă recunoscută → **Adăugare nume**.
5. Selectaţi numele persoanei din lista de contacte.
   Contactului i se stabileşte o legătură cu faţa din imagine.

Când etichetarea feţei apare cu un nume, selectaţi etichetarea feţei pentru a utiliza opţiunile disponibile.

### › Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Galerie**.

2 Selectaţi un videoclip (cu pictograma ) pentru a-l reda.

3 Controlaţi redarea cu ajutorul tastelor virtuale. ► pag. 73

În timpul redării, puteţi utiliza următoarele opţiuni:

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conţinutului media, apăsaţi pe [▤] → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a trimite videoclipul altor persoane sau pentru a-l partaja, apăsaţi [▤] → **Partajare prin**.
- Pentru a tăia un segment dintr-un videoclip, apăsaţi [▤] → **Decupare**.
- Pentru a asculta conţinut audio printr-o cască Bluetooth, apăsaţi [▤] → **Prin Bluetooth**. Nu puteţi utiliza această opţiune în cazul în care conectaţi o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, apăsaţi [▤] → **Oprire automată video.**
- Pentru a schimba setările playerului video, apăsaţi [▤] → **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, apăsaţi pe [▤] → **Detalii**.

## Player muzical

Aflaţi cum puteţi să ascultaţi muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical.

- În funcţie de versiunea de software a telefonului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

## › Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv

Începeţi prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcaţi de pe reţeaua Wi-Fi. ► pag. 95
- Descărcaţi de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 106
- Primiţi prin Bluetooth. ► pag. 109
- Sincronizaţi cu Windows Media Player 11. ► pag. 107
- Copiaţi pe cartela de memorie. ► pag. 107

## › Redarea muzicii

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Player muzical**.
2. Selectaţi o categorie de muzică.
3. Selectaţi un fişier muzical.
4. Controlaţi redarea cu următoarele pictograme:

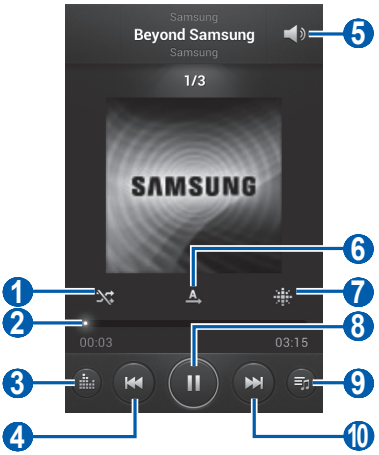

| Număr | Funcţie |
|---|---|
| ❶ | Activaţi modul Amestecare. |
| ❷ | Deplasaţi-vă înainte sau înapoi în fişier glisând sau atingând bara. |
| ❸ | Selectaţi un efect de sunet. |
| ❹ | Reporniţi redarea; Săriţi la fişierul anterior (atingeţi în interval de 3 secunde); Deplasaţi-vă înapoi în fişier (ţineţi apăsat). |
| ❺ | Reglaţi volumul. |
| ❻ | Schimbaţi modul de repetare. |
| ❼ | Sortaţi fişiere muzicale după stare sau an. |
| ❽ | Întrerupeţi redarea; selectaţi ▶ pentru a relua redarea. |
| ❾ | Deschideţi lista de redare. |
| ❿ | Săriţi la fişierul următor; Deplasaţi-vă înainte în fişier (ţineţi apăsat). |

Puteţi controla playerul muzical cu ajutorul căştilor. Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsat pe butonul căştii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsaţi pe butonul căştii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, puteţi utiliza următoarele opţiuni:

- Pentru a adăuga fişiere muzicale pe lista rapidă (pentru salvarea ca listă de redare), apăsaţi [▤] → **Adăug. la listă rap.**
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, apăsaţi [▤] → **Prin Bluetooth**. Nu puteţi utiliza această opţiune în cazul în care conectaţi o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.

- Pentru a trimite fişierul muzical altor persoane sau pentru a-l partaja, apăsaţi [▤] → **Partajare prin**.
- Pentru a adăuga fişierul muzical la o listă de redare, apăsaţi [▤] → **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a seta fişierul muzical ca ton de sonerie, apăsaţi [▤] → **Setare ca**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conţinutului media, apăsaţi pe [▤] → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, apăsaţi [▤] → **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile melodiilor, apăsaţi [▤] → **Detalii**.
- Pentru a opri redarea şi a închide playerul muzical, apăsaţi [▤] → **Terminare**.

## › Crearea unei liste de redare

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Player muzical**.
2. Selectaţi **Liste redare**.
3. Apăsaţi pe [▤] → **Creare listă de redare**.
4. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi selectaţi **OK**.
5. Selectaţi **Adăugare muzică**.
6. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi selectaţi **Efectuat**.

În timpul redării, puteţi adăuga fişiere la o listă de redare apăsând [▤] → **Adăugare la lista de redare**.

## › Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteţi adăuga piese la lista rapidă şi le puteţi salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsaţi pe [▤] → **Adăug. la listă rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectaţi **Liste redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsaţi pe [▤] → **Salvare ca listă de redare**.

## › Particularizarea setărilor playerului muzical

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Player muzical**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

3 Reglaţi următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

| Opțiuni | Funcţie |
|---|---|
| SoundAlive | Selectaţi un efect de sunet. |
| Viteză de redare | Modificaţi viteza de redare. |
| Meniu muzică | Selectaţi categorii muzicale care să fie afişate pe ecranul bibliotecii muzicale. |
| Versuri | Setaţi afişarea versurilor în timpul redării. |
| Oprire automată muzică | Setaţi ca playerul muzical să se oprească automat după un interval de timp specificat. |

# Music Hub

Puteţi accesa magazinul de muzică online, căuta şi cumpăra cântecele dvs. preferate.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Music Hub**.

2 Căutaţi, previzualizaţi sau cumpăraţi cântecele preferate.

# Radio FM

Aflaţi cum puteţi să ascultaţi muzică şi ştiri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectaţi căştile, care servesc drept antenă radio.

## › Ascultarea radioului FM

1 Introduceţi căştile în dispozitiv.

2 În lista de aplicaţii, selectaţi **Radio FM**.
Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea în mod automat.

3 Selectaţi un post de radio.

4 Controlaţi radioul FM utilizând următoarele taste:

| Număr | Funcţie |
|---|---|
| 1 | Înregistrarea unei piese de la radioul FM. |
| 2 | Porniţi sau opriţi radioul FM. |

| Număr | Funcţie |
|---|---|
| ❸ | Căutaţi un post de radio disponibil. |
| ❹ | Adăugaţi postul de radio curent pe lista de favorite. |
| ❺ | Reglaţi volumul. |
| ❻ | Accesaţi servicii pentru postul curent, cum ar fi descărcarea de fişiere muzicale sau efectuarea unui apel către postul de radio. În funcţie de regiune, este posibil ca această opţiune să nu fie disponibilă. |
| ❼ | Acordaţi fin frecvenţa. |

## › Înregistrarea unei piese de la radioul FM

1. Conectaţi căştile în dispozitivul dvs.
2. În lista de aplicaţii, selectaţi **Radio FM**.
3. Selectaţi ⏻ pentru a porni radioul FM.
4. Derulaţi la un post de radio.
5. Selectaţi ⏺ pentru a începe înregistrarea.
6. Când aţi terminat, selectaţi ⏹.
   Fişierul înregistrat va fi salvat în **Fişierele mele** → **Toate fişierele** → **sdcard0** → **Sounds**.

## › Salvarea automată a unui post de radio

1. Conectaţi căştile în dispozitiv.
2. În lista de aplicaţii, selectaţi **Radio FM**.
3. Selectaţi ⏻ pentru a porni radioul FM.
4. Apăsaţi pe [▤] → **Căutare** → o opţiune de scanare.
   Radioul FM scanează şi salvează automat posturile disponibile.

## › Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Introduceţi căştile în dispozitiv.
2. În lista de aplicaţii, selectaţi **Radio FM**.
3. Selectaţi pentru a porni radioul FM.
4. Derulaţi la postul de radio dorit.
5. Selectaţi pentru a-l adăuga pe lista de favorite.

## › Particularizarea setărilor radioului FM

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Radio FM**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.
3. Reglaţi următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Spaţiu de stocare | Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea clipurilor de la radioul FM. |
| Text radio | Setaţi dispozitivul să afişeze identificatorul postului pe ecranul radioului FM. Identificatorii posturilor sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informaţie. |
| Frecvenţă alternativă | Setaţi radioul FM să se reacordeze sau nu pe frecvenţa unui post de radio când semnalul este slab. |
| Oprire FM automată | Setaţi radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată. |

# Game Hub

Aflaţi cum să jucaţi jocuri de socializare şi premium.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Game Hub**.
2. Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, bifaţi caseta de selectare de lângă **Nu se afişează pentru 90 (de) zile** şi selectaţi **Confirmare**.
3. Selectaţi şi instalaţi un joc.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- Jocurile disponibile pot diferi în funcţie de furnizorul de servicii sau de regiune.
- Este posibil ca opţiunile şi comenzile jocurilor să difere.

# Informaţii personale

## Contacte

Învăţaţi să creaţi şi să administraţi o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteţi salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări şi alte date aferente contactelor dvs.

### › Crearea unui contact

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Contacte** → +.
2. Selectaţi o locaţie de memorie.
3. Introduceţi informaţiile de contact.
4. Selectaţi **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Puteţi crea contacte din ecranul de apelare selectând **Adăugare la Contacte**.

### › Găsirea unui contact

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Contacte**.
2. Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos. De asemenea, puteţi glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid prin listă.

Puteţi efectua un apel sau puteţi trimite un mesaj către un contact derulând spre stânga sau spre dreapta la numele contactului.

3. Selectaţi numele unui contact.

După ce aţi găsit contactul, puteţi utiliza următoarele opţiuni:

- Pentru a apela contactul, selectaţi  sau .
- Pentru a trimite un mesaj, selectaţi .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectaţi .
- Pentru a-l seta ca număr favorit, selectaţi .
- Pentru a edita informaţiile despre contact, selectaţi .

## › Setarea unui număr de apelare rapidă

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Setare pentru apelare rapidă**.
3. Selectaţi un număr de locaţie → un contact.
4. Selectaţi un număr de telefon (dacă este necesar).

Puteţi apela rapid acest număr ţinând apăsat numărul locaţiei din ecranul de apelare.

## › Crearea cărţii de vizită

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectaţi **Configurare profil** din partea de sus a listei de contacte.
3. Introduceţi-vă detaliile personale.
4. Selectaţi **Salvare**.

Le puteţi trimite cartea dvs. de vizită altor persoane sau o puteţi partaja apăsând pe [▤] → **Partajare carte de vizită prin**.

## › Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteţi gestiona mai multe contacte şi trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeţi prin crearea unui grup.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Grupuri**.
2 Apăsaţi pe [▤] → **Creare**.
3 Introduceţi un nume şi particularizaţi setările pentru grup.
4 Adăugaţi membri la grup.
5 Selectaţi **Salvare**.

## › Copierea contactelor

### Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Contacte**.
2 Apăsaţi pe [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3 Selectaţi o locaţie de memorie.
4 Alegeţi contactele pe care doriţi să le copiaţi şi apoi selectaţi **Efectuat**.

### Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Contacte**.
2 Apăsaţi pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3 Alegeţi contactele pe care doriţi să le copiaţi şi apoi selectaţi **Efectuat** → **OK**.

## › Importul sau exportul contactelor

Puteţi importa sau exporta fişierele (în format .vcf) (de) pe mediul de stocare USB al dispozitivului dvs. sau (de) pe cartela de memorie.

### Importul fişierelor de contact

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Contacte**.
2 Apăsaţi [▤] → **Import/Export** → **Import din spaţ. de stoc. USB** sau **Import de pe cartela SD**.

3 Selectaţi o locaţie de memorie.

4 Selectaţi o opţiune pentru a importa fişierul unui singur contact, fişiere de contacte multiple, sau toate fişierele contactelor, şi selectaţi **OK**.

5 Alegeţi fişierele de contact pentru import şi selectaţi **OK**.

### Exportul contactelor

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Contacte** → **Contacte**.

2 Apăsaţi [▤] → **Import/Export** → **Export în spaţiul de stoc. USB** sau **Export pe cartela SD**.

3 Selectaţi **OK** pentru a confirma.

## Planificator S

Dispozitivul conţine un planificator puternic pentru a vă ajuta să vă organizaţi activităţile mai convenabil şi mai eficient. Aflaţi cum să creaţi şi să gestionaţi evenimente şi activităţi şi cum să setaţi alarme pentru a vă reaminti de acestea.

### › Crearea unui eveniment sau a unei activităţi

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Planificator S**.

2 Selectaţi ✚.

3 Selectaţi un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.

Pentru a crea un eveniment dintr-o notă, selectaţi **Quick add**. Această funcţie este disponibilă numai pentru limbile engleză şi coreeană.

4 Introduceţi detaliile evenimentului, după cum este necesar.

5 Selectaţi **Salvare**.

## › Schimbarea modului de vizualizare

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Planificator S**.

2 Selectaţi .

3 Selectaţi un mod de vizualizare.

- **An**: Toate lunile din an
- **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare
- **Afişare săptămânală**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
- **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă
- **Listă**: O listă a tuturor evenimentelor şi activităţilor planificate pentru o perioadă specificată
- **Activitate**: O listă de activităţi

De asemenea, puteţi schimba modul de vizualizare poziţionând două degete pe ecran şi depărtându-le sau apropiindu-le.

## › Vizualizarea unui eveniment sau a unei activităţi

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Planificator S**.

2 Selectaţi o dată din calendar.

- Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsaţi pe [▤] → **Salt la**, introduceţi data selectând **+** sau **-**, şi selectaţi **Setare**.
- Pentru a selecta data curentă, selectaţi **Azi**.

3 Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteţi trimite evenimentul altor persoane apăsând pe [▤] → **Partajare prin** → o opţiune.

### › Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setaţi o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

1. Deschideţi panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
2. Selectaţi notificarea de eveniment.
3. Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile suplimentare.

   Pentru a amâna sau anula alarma de eveniment, selectaţi **Amânare** sau **Renunţare**.

## Notă

Aflaţi cum puteţi să înregistraţi informaţii importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

### › Crearea unei note

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Notă** → .
2. Introduceţi textul notei şi selectaţi **Salvare**.

### › Vizualizarea notelor

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Notă**.
2. Apăsaţi pe [ ] → **Căutare** sau ţineţi apăsat pe [ ] pentru a căuta o notă (dacă este necesar).
3. Selectaţi o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteţi trimite nota altor persoane ţinând apăsat pe notă şi selectând **Trim.**

În timpul vizualizării notei, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a edita nota, atingeţi ecranul.
- Pentru a şterge o notă, selectaţi ◀ → 🗑.
- Pentru a schimba culoarea de fundal, selectaţi ◀ → 🎨.
- Pentru a proteja nota de ştergere neintenţionată, selectaţi ◀ → 🔒.
- Pentru a imprima nota prin Wi-Fi, selectaţi ◀ → 🖶. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

# Înregistrare voce

Aflaţi cum să utilizaţi funcţia de înregistrare vocală a dispozitivului.

## › Înregistrarea unei note vocale

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Înregistr. voce**.
2. Selectaţi ⏺ pentru a începe înregistrarea.
   Pentru a întrerupe înregistrarea, selectaţi ⏸.
3. Vorbiţi în microfon.
4. Când aţi terminat, selectaţi ⏹.
   Nota dvs. este salvată automat.

## › Redarea unei note vocale

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Înregistr. voce**.
2. Selectaţi ☰ pentru a accesa lista cu note vocale.
3. Selectaţi o notă vocală.
   Pentru a întrerupe redarea, selectaţi ⏸.

Puteţi trimite nota vocală altora apăsând [▭] → **Partajare prin**.

## › Particularizarea setărilor înregistrării vocii

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Înregistr. voce**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

3 Modificaţi următoarele opţiuni:

| Opțiuni | Funcţie |
|---|---|
| Stocare | Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea notelor vocale. |
| Calitate înregistrare | Selectaţi un nivel de calitate pentru notele vocale. |
| Limită pt. MMS | Setaţi limitarea înregistrărilor la lungimea maximă care poate fi ataşată la un mesaj multimedia. |
| Nume fişier contextual | Setaţi dispozitivul să salveze fişierele cu etichete contextuale. |
| Nume implicit | Introduceţi un prefix pentru denumirea notelor vocale. |

# Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactaţi-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

## Internet

Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.

- Accesarea reţelei Web şi descărcarea conţinutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

### › Răsfoirea paginilor Web

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul adresei URL, introduceţi adresa Web, apoi selectaţi **Acces**.

2 Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

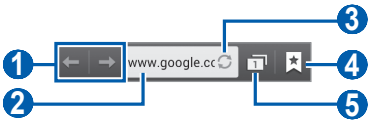


| Număr | Funcţie |
|---|---|
| 1 | Vă deplasaţi înainte şi înapoi în istoricul paginilor Web. |
| 2 | Introduceţi adresa URL a unei pagini Web pe care doriţi să o accesaţi. |

| Număr | Funcţie |
|---|---|
| ❸ | Reîncărcaţi pagina web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se schimbă în ✕. |
| ❹ | Deschideţi o listă de marcaje, pagini salvate şi istoricul recent al navigării pe Internet. |
| ❺ | Vizualizaţi miniaturile ferestrelor active din browser. |

În timpul navigării în pagina Web, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a mări sau micşora, atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le (apropiaţi degetele pentru a micşora).

Dacă aţi activat caracteristica mişcare de înclinare, puteţi mări sau micşora ţinând apăsate două puncte cu degetele şi apoi înclinând dispozitivul înainte şi înapoi.

- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsaţi pe [▭] → **Fereastră nouă**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsaţi pe [▭] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru pagina Web curentă pe ecranul Acasă, apăsaţi pe [▭] → **Adăugare comandă rapidă**.
- Pentru a trimite altor persoane adresa URL a paginii Web, apăsaţi pe [▭] → **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsaţi pe [▭] → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop, apăsaţi [▭] → **Vizualizare desktop**.
- Pentru a salva pagina web curentă pentru o lecturare ulterioară în modul offline, apăsaţi [▭] → **Salvare pentru citire offline**. Puteţi vizualiza paginile salvate selectând ★ → **Pag. salv.**

- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsaţi [▤] → **Luminozitate**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsaţi pe [▤] → **Descărcări**.
- Pentru a tipări pagina Web sau ecranul curent cu ajutorul unei imprimante conectate, apăsaţi [▤] → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a particulariza setările de navigare, apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

## › Căutarea informaţiei vocal

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.
2. Selectaţi câmpul de introducere al adresei URL.
3. Selectaţi 🎙 şi spuneţi un cuvânt în microfonul aparatului dvs. Dispozitivul caută informaţii şi pagini web care fac referire la cuvântul dorit.
4. Selectaţi un rezultat al căutării.

## › Marcarea paginilor Web favorite

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.
2. Introduceţi o adresă Web sau navigaţi la o pagină Web.
3. Apăsaţi pe [▤] → **Adăugare marcaj**.
4. Introduceţi un nume pentru marcaj şi selectaţi **Salvare**.

Pentru a vizualiza marcajele, selectaţi ★ → **Marcaje**. Din lista cu marcaje, ţineţi apăsat pe un marcaj şi utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectaţi **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectaţi **Desc. în fereastră nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectaţi **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul de pornire/ecranul Acasa, selectaţi **Adăugare comandă rapidă**.
- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii altor persoane, selectaţi **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii, selectaţi **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectaţi **Ştergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectaţi **Setare ca pagină de pornire**.

### › Accesaţi istoricul recent

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet** → ★ → **Istoric**.

2 Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.

## Hărţi

Aflaţi cum să utilizaţi Google Maps™ pentru a vă afla locaţia, pentru a căuta străzi, oraşe sau ţări pe harta online şi pentru a primi indicaţii de orientare.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activaţi serviciile de localizare pentru a identifica locaţia dvs. şi a căuta pe hartă. ► pag. 119

## › Căutarea unei anumite locaţii

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Hărţi**.
Harta va afişa locaţia dvs. curentă.

2 Selectaţi .

3 Introduceţi un cuvânt pentru locaţie şi selectaţi .
Pentru a căuta vocal o locaţie, selectaţi .

4 Selectaţi locaţia ale cărei detalii doriţi să le vizualizaţi.

În timpul vizualizării hărţii, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a mări sau micşora, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le încet sau apropiaţi-le.
- Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectaţi **LISTĂ DE REZULTATE**.
- Pentru a vizualiza locaţia dvs. actuală, selectaţi .
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru o hartă care îşi schimbă direcţia atunci când mişcaţi dispozitivul, selectaţi .
- Pentru a adăuga o stea locaţiei, selectaţi balonul numelui locaţiei → .
- Pentru a adăuga straturi cu informaţii suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, apăsaţi [] → **Straturi**.

## › Obţinerea de indicaţii rutiere spre o anumită destinaţie

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Hărţi**.

2 Selectaţi .

3 Introduceţi adresele locaţiilor de plecare şi de destinaţie.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile marcate cu steluţă, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectaţi → o opţiune.

4 Selectaţi o metodă de deplasare (cu maşina, cu autobuzul sau pe jos) şi selectaţi **INDICAŢII DE ORIENTARE**.
În funcţie de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeţi mai multe rute.

5 Selectaţi o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul dvs. şi selectaţi **VIZUALIZARE HARTĂ** pentru a vizualiza ruta pe hartă.

6 Selectaţi < sau > pentru a vizualiza numai o parte din rută.

7 Când aţi terminat, apăsaţi [▤] → **Curăţaţi harta**.

## Local

Aflaţi cum să căutaţi o locaţie în jurul dvs.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Local**.

2 Dacă doriţi să căutaţi atracţii în preajma unei locaţii specifice, selectaţi locaţia curentă → **Introduceţi o adresă**.

3 Selectaţi o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locaţiei curente, legate de categoria selectată.

4 Selectaţi numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

Puteţi adăuga mai multe categorii apăsând pe [▤] → **Adăugaţi o căutare**.

## Navigare

Aflaţi cum se foloseşte sistemul de navigare GPS pentru a vizualiza şi găsi destinaţia prin ghidare vocală.

- Este posibil ca hărţile de navigare, locaţia dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informaţiile despre locaţia reală. Trebuie întotdeauna să acordaţi atenţie condiţiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceţi şi să respectaţi toate avertismentele şi regulile de siguranţă atunci când conduceţi.
- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Navigare**.

2 Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi **Accept**.

3 Introduceţi destinaţia cu ajutorul uneia din următoarele metode:
- Introduceţi vocal destinaţia.
- Introduceţi destinaţia cu ajutorul tastaturii virtuale.
- Selectaţi destinaţia din adresele contactelor.
- Selectaţi destinaţia din lista locurilor marcate cu steluţă.

## Magazin Play

Funcţionalitatea dispozitivului dvs. poate fi mărită instalând aplicaţii suplimentare. Magazin Play furnizează un mod rapid şi uşor de a cumpăra aplicaţii mobile.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din aplicaţiile descărcate în memoria internă.

### › Descărcarea unei aplicaţii

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Magazin Play**.
2. Căutaţi o aplicaţie şi descărcaţi-o pe dispozitiv. Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicaţia.

### › Dezinstalarea unei aplicaţii

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Magazin Play**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Aplicaţiile mele**.
3. Selectaţi un element.
4. Selectaţi **Dezinstalaţi** → **OK**.

## Cărţi Play

Răsfoiţi şi descărcaţi fişiere de cărţi cu Google Play Books. Puteţi citi fişiere de cărţi pe dispozitivul dvs. În lista de aplicaţii, selectaţi **Cărţi Play**.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Play Movies

Vizualizaţi şi închiriaţi filme cu Google Play Movies. Puteţi viziona filme pe dispozitivul dvs. În lista de aplicaţii, selectaţi **Play Movies**.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

# Readers Hub

Aflaţi modul de accesare a diverselor materiale pentru lectură.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Readers Hub**.
2. Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, bifaţi caseta de selectare de lângă **Nu se afişează pentru 90 (de) zile** şi selectaţi **Confirmare**.
3. Selectaţi o imagine din materialul de lecturat.
4. Căutaţi şi descărcaţi materialul de lecturat din magazinul online.

# Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea unei game largi de aplicaţii direct pe aparatul dvs. Cu numeroase jocuri, ştiri, referinţe, reţele sociale, navigaţie, sănătate şi multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la o gamă vastă de posibilităţi pentru o experienţă mobilă.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicaţii în întregime optimizate din Samsung Apps. Exploraţi aplicaţiile uimitoare şi îmbunătăţiţi activitatea dispozitivului dvs.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca aplicația să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitaţi www.samsungapps.com.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Samsung Apps**.
2. Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi **Acceptare**.
3. Căutaţi aplicaţii şi descărcaţi-le după preferinţe.

## Căutare vocală

Aflaţi cum să căutaţi pe Internet printr-o comandă vocală.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Căutare vocală**.

2 Rostiţi un cuvânt la microfon.
Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.

3 Selectaţi un rezultat al căutării.

## Video Hub

Aflaţi cum să accesaţi videoclipuri.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Video Hub**.

2 Selectaţi o categorie.

3 Căutaţi şi accesaţi videoclipuri.

## YouTube

Aflaţi cum să vizualizaţi şi să încărcaţi videoclipuri prin serviciul de partajare a videoclipurilor YouTube™.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### › Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **YouTube**.

2 Selectaţi un videoclip.

3 Rotiţi dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:

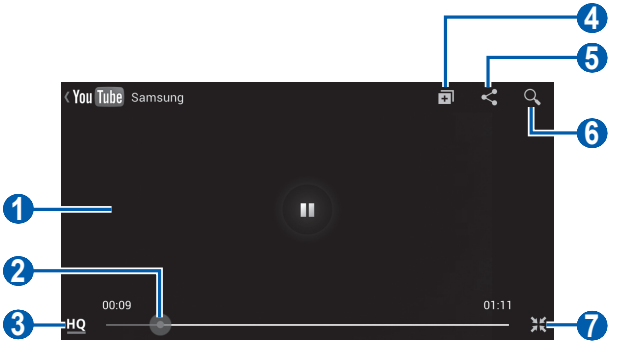


| Număr | Funcţie |
|---|---|
| 1 | Întrerupeţi sau reluaţi redarea. |
| 2 | Deplasaţi-vă înainte sau înapoi în fişier glisând bara. |
| 3 | Vizualizaţi calitatea videoclipului. Este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă pentru unele videoclipuri. |
| 4 | Adăugaţi videoclipul la lista de redare. |
| 5 | Trimiteţi adresa URL altor persoane. |
| 6 | Căutaţi videoclipuri. |
| 7 | Rotiţi ecranul în modul de vizualizare portret. |

## › Încărcarea videoclipurilor

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **YouTube**.

2 Selectaţi contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.

3 Selectaţi → un videoclip.

Dacă încărcaţi un videoclip pentru prima dată, selectaţi un tip de reţea pentru a-l încărca.

4 Introduceţi detaliile încărcării şi selectaţi .

# Conectivitate

## Conexiuni USB

Aflaţi cum să conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

Nu deconectaţi cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.

Pentru cele mai bune rezultate, conectaţi cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eşua dacă utilizaţi un hub USB.

### › Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asiguraţi-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteţi descărca programul de pe site-ul Web Samsung.

Samsung Kies funcţionează atât pe computerele Windows, cât şi Macintosh.

1. Conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

   Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2. Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

## › Conectarea cu Windows Media Player

Asiguraţi-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1. Conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Deschideţi Windows Media Player şi sincronizaţi fişiere muzicale.

## › Conectarea ca dispozitiv media

Puteţi conecta dispozitivul dvs. la un computer şi puteţi accesa fişiere media stocate pe dispozitiv.

1. Conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeţi zona pictogramelor indicatoare şi glisaţi-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectaţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
4. Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

## › Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteţi conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto şi puteţi accesa fişiere din dispozitiv.

Utilizaţi acest mod de conexiune USB atunci când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

1. Conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeţi zona pictogramelor indicatoare şi glisaţi-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectaţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
4. Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

# Bluetooth

Aflaţi cum să faceţi schimb de date sau fişiere media cu alte dispozitive prin Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

## › Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări**, apoi glisaţi comutatorul **Bluetooth** spre dreapta.

## › Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectaţi un dispozitiv.

3 Selectaţi **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceţi un cod PIN Bluetooth şi selectaţi **OK** (dacă este necesar).

Când deţinătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce acelaşi cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceţi.

## › Trimiterea datelor prin Bluetooth

1 Selectaţi un fişier sau element dintr-o aplicaţie adecvată.

2 Selectaţi o opţiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opţiuni poate varia în funcţie de tipul de date.

3 Căutaţi şi asociaţi cu un dispozitiv Bluetooth.

## › Primirea datelor prin Bluetooth

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Bluetooth** şi apoi bifaţi caseta de selectare de lângă numele dispozitivului dvs.

Pentru a selecta intervalul de timp în care dispozitivul dvs. va fi vizibil, apăsaţi [▤] → **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, selectaţi **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceţi codul PIN Bluetooth şi selectaţi **OK** (dacă este necesar).

3 Selectaţi **Acceptare** pentru a confirma conexiunea dintre cele două dispozitive.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiţi un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

# Wi-Fi

Învăţaţi să utilizaţi caracteristicile de reţea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice reţea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteţi conecta la Internet sau la alte dispozitive din reţea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene. Reţeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricţii în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

## › Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări**, apoi glisaţi comutatorul **Wi-Fi** spre dreapta.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activaţi reţeaua WLAN numai atunci când este necesar.

## › Identificarea şi conectarea la un PA (Punct de Acces) Wi-Fi

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wi-Fi**.
   Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru reţelele Wi-Fi.
2. Selectaţi un PA.
3. Introduceţi parola pentru PA (dacă este necesar).
4. Selectaţi **Conectare**.

## › Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare reţea Wi-Fi**.

2 Introduceţi un identificator SSID pentru PA şi selectaţi un tip de securitate.

3 Setaţi parametrii de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-aţi selectat, apoi selectaţi **Salvare**.

## › Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteţi să vă conectaţi la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

### Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Buton de comandă WPS**.

3 Apăsaţi în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.

### Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Introducere cod PIN WPS**.

3 Din PA, introduceţi codul PIN al dispozitivului.

## › Stabiliţi setările IP-ului static

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Selectaţi un PA → **Afişare opţiuni avansate**.

3 Selectaţi meniul vertical **Setări IP**.

4 Selectaţi **Static**.

5 Schimbaţi setările IP-ului.

6 Selectaţi **Conectare**.

## › Particularizarea setărilor Wi-Fi

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Apăsaţi [▤] → **Avansat**.

| Opțiuni | Funcţie |
|---|---|
| Notificare reţea | Setaţi dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibil un PA Wi-Fi. |
| Se menţine Wi-Fi activ pe timp de repaus | Setaţi dacă menţineţi caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus. |
| Adresă MAC | Vizualizaţi adresa MAC. |
| Adresă IP | Vizualizaţi adresa IP. |

# Wi-Fi Direct

Învăţaţi să utilizaţi caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi fără a se solicita un PA.

## › Conectarea telefonului la un alt dispozitiv

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Selectaţi **Căutare**.

3 Selectaţi un dispozitiv.

Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

Puteţi conecta telefonul la mai multe dispozitive şi trimite date selectând **Mai multe conexiuni**.

### › Trimiterea de date prin Wi-Fi

1 Selectaţi un fişier sau element dintr-o aplicaţie adecvată.

2 Selectaţi o opţiune de trimitere a datelor prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opţiuni poate varia în funcţie de tipul de date.

3 Căutaţi şi selectaţi un alt dispozitiv.

### › Primirea de date prin Wi-Fi

La primirea datelor, acestea sunt salvate automat pe dispozitivul dvs. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

## AllShare Play

Aflaţi cum să utilizaţi serviciul AllShare Play care vă permite să redaţi conţinut salvat pe diverse dispozitive, prin Internet. Puteţi reda şi trimite orice fişier de pe orice dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un server web de stocare prin AllShare Play.

Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, trebuie să vă conectaţi la conturile dvs. Google şi Samsung şi să înregistraţi două sau mai multe dispozitive ca servere de fişiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcţie de tipul dispozitivului. Pentru a afla mai multe detalii despre utilizarea AllShare Play, apăsaţi pe [▤] → **Setări** → **Asistenţă pentru clienţi**.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## › Trimiterea unui fişier

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un dispozitiv sau o stocare web care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media, apoi bifaţi caseta de selectare a unui fişier.
4. Selectaţi .
5. Selectaţi un dispozitiv sau o stocare web pentru a salva fişierul.

## › Partajarea unui fişier

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un dispozitiv sau o stocare web care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media, apoi bifaţi caseta de selectare a unui fişier.
4. Selectaţi , apoi selectaţi un site de reţea de socializare.

## › Redarea unui fişier pe un alt dispozitiv

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un dispozitiv sau o stocare web care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media, apoi bifaţi caseta de selectare a unui fişier.
4. Selectaţi .
5. Selectaţi un dispozitiv pentru a-l utiliza ca player media.
6. Controlaţi redarea cu tastele dispozitivului dvs.

## › Gestionarea conţinutului pe un server web de stocare

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.

2 Selectaţi un server web de stocare.

3 Vizualizaţi şi gestionaţi fişiere.

## › Particularizarea setărilor AllShare Play

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.

3 Modificaţi următoarele opţiuni:

| Opțiuni | Funcţie |
|---|---|
| Servicii de stocare înregistrate | Vedeţi serverele de stocare web care au fost adăugate la AllShare Play. |
| Dispozitive înregistrate | Vizualizaţi sau editaţi dispozitive care au fost adăugate la AllShare Play. |
| Configurare servicii Web | Conectaţi-vă la site-urile web ale reţelelor de socializare pentru a încărca fişiere. |
| Încărcare automată | Setaţi încărcarea automată a fotografiilor pe stocarea web atunci când vă conectaţi. |
| Setări calitate video | Setaţi-vă dispozitivul astfel încât să îşi optimizeze calităţile video în timpul redării videoclipurilor de pe un computer. |
| Blocare AllShare Play | Setaţi blocarea AllShare Play cu parola pentru contul dvs. Samsung. |
| Limbă | Selectaţi o limbă de afişare. |
| Despre | Vizualizaţi informaţii despre AllShare Play. |
| Asistenţă pentru clienţi | Accesaţi informaţiile de asistenţă pentru clienţi. |

# Group Play

Puteţi partaja imagini, documente şi muzică cu alte dispozitive care sunt conectate la acelaşi PA Wi-Fi.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## › Partajarea unui fişier

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Group Play**.
2. Selectaţi un tip de conţinut media din **Pornire** pentru partajarea cu alte dispozitive.

   Dacă dispozitivul dvs. nu s-a conectat la un PA Wi-Fi, efectuaţi conexiunea la reţea selectând **Neconectat**.

3. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le partajaţi, apoi selectaţi **Efectuat** sau **Gata**.
4. Introduceţi un PIN, apoi porniţi caracteristica Group Play.

## › Conectarea la alt Group Play

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Group Play**.
2. Selectaţi un conţinut media partajat din **Participare**, introduceţi codul PIN, apoi selectaţi **OK**.

# Partajare reţea mobilă

Aflaţi cum să partajaţi conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

## › Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflaţi cum să utilizaţi dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.

2 Glisaţi comutatorul **Hotspot portabil Wi-Fi** la dreapta, pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.

3 Selectaţi **Configurare** pentru a configura setările reţelei în vederea utilizării dispozitivului ca PA.

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| SSID reţea | Vizualizaţi şi editaţi numele dispozitivului care va fi afişat dispozitivelor externe. |
| Ascundere dispozitiv | Folosiţi setarea pentru a nu permite altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul. |
| Securitate | Selectaţi tipul de siguranţă. |
| Parolă | Introduceţi o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opţiune este disponibilă numai atunci când setaţi o opţiune de securitate. |

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Afişare parolă | Setaţi afişarea parolelor pe măsură ce le introduceţi. |
| Afişare opţiuni avansate | Selectaţi un canal de transmisie. |

4 Selectaţi **Salvare**.

5 De pe alt dispozitiv, localizaţi numele telefonului dvs. şi conectaţi-vă la conexiunea dvs. la internet.

Puteţi restricţiona partajarea conexiunii la internet pentru dispozitive specificate. Selectaţi **Dispoz. permise** şi creaţi o listă de dispozitive, apoi selectaţi numele dispozitivului dvs. pentru a schimba modul de partajare la **Numai dispozitive permise**.

## › Partajarea reţelei mobile a dispozitivului prin USB

Aflaţi cum să utilizaţi dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

1 Conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectaţi **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.

Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifaţi caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare poate diferi în funcţie de sistemul de operare al computerului.

### › Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Bluetooth

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.

2 Selectaţi **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth.

3 De pe celălalt dispozitiv, găsiţi şi asociaţi dispozitivele.

Asiguraţi-vă că aţi activat caracteristica Bluetooth şi setarea de vizibilitate.

## GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziţionare globală (GPS). Învăţaţi să activaţi serviciile de localizare.

Pentru a recepţiona un semnal GPS mai bun evitaţi folosirea aparatului dvs. în următoarele condiţii:

- Între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- În condiţii de vreme neprielnică
- În zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- Într-un vehicul cu folie de protecţie solară

Nu atingeţi şi nu acoperiţi zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizaţi funcţiile GPS.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## › Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activaţi serviciile de localizare pentru a recepţiona informaţii despre locaţii sau pentru a căuta pe hartă.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Reglaţi următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Utilizare reţele fără fir | Setaţi utilizarea reţelei Wi-Fi şi/sau a reţelelor mobile pentru a identifica locaţia.<br>Utilizarea reţelelor mobile poate genera costuri suplimentare. |
| Utilizare sateliţi GPS | Setaţi utilizarea sateliţilor GPS pentru a identifica locaţia. |
| Locaţie şi căutare Google | Setaţi dispozitivul să utilizeze locaţia dvs. curentă pentru căutare pe Google şi alte servicii Google. |

# Conexiuni VPN

Puteţi crea reţele private virtuale (VPN) şi vă puteţi conecta în siguranţă la acestea printr-o reţea publică, cum ar fi Internetul.

- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteţi accesa Internetul, trebuie să editaţi conexiunile. Dacă nu sunteţi sigur ce informaţii de conexiune trebuie să introduceţi, întrebaţi furnizorul de servicii.
- Pentru utilizarea acestei caracteristici, trebuie să activaţi funcţia de blocare a ecranului.

## › Configurarea conexiunilor VPN

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare reţea VPN**.

2 Particularizaţi informaţiile de conexiune.

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Nume | Introduceţi un nume pentru serverul VPN. |
| Tip | Selectaţi un tip VPN. |
| Adresă server | Introduceţi adresa IP a serverului VPN. |
| Secret L2TP | Setaţi utilizarea parolei secrete L2TP. |
| Identificator IPSec | Introduceţi un nume de utilizator. |
| Tastă IPsec presetată | Introduceţi o tastă prepartajată. |
| Certificat utilizator IPSec | Selectaţi un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl foloseşte pentru a vă identifica. Puteţi importa certificate de la serverul VPN sau puteţi descărca de pe web. |
| Certificat CA IPSec | Selectaţi o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o foloseşte pentru a vă identifica. Puteţi importa certificate de la serverul VPN sau puteţi descărca de pe web. |
| Certificat server IPSec | Selectaţi un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteţi importa certificate de la serverul VPN sau le puteţi descărca de pe Internet. |

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Criptare PPP (MPPE) | Setaţi criptarea datelor înainte de a le trimite pe serverul VPN. |
| Afişare opţiuni avansate | Stabiliţi modificarea setărilor avansate de reţea. |

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de tipul VPN.

3 Când aţi terminat, selectaţi **Salvare**.

## › Conectarea la o reţea privată

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.

2 Selectaţi o reţea privată de conectare.

3 Introduceţi numele de utilizator şi parola şi selectaţi **Conectare**.

# Instrumente

## Calculator

Învăţaţi să efectuaţi calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator de buzunar sau la un calculator de birou.

### › Efectuarea calculelor

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Calculator**.
2. Utilizaţi tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operaţii matematice de bază.

Rotiţi dispozitivul la vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul ştiinţific. Dacă dezactivaţi funcţia de rotire automată, apăsaţi pe [▤] → **Calculator ştiinţific**.

### › Vizualizarea istoricului calculelor

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Calculator**.
2. Efectuaţi calculele.
3. Selectaţi ▼ pentru a închide tastatura calculatorului.
   Se afişează istoricul calculelor.
4. Pentru a şterge istoricul, apăsaţi pe [▤] → **Ştergere istoric**.

## Ceas

Aflaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarme şi ceasuri de pe glob. De asemenea, puteţi utiliza cronometrul, temporizatorul pentru numărătoare inversă şi ceasul de birou.

## › Setarea unei alarme noi

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Ceas** → **Alarmă**.

2 Selectaţi **Creare alarmă**.

3 Setaţi detaliile alarmei.

Glisaţi comutatorul de lângă **Alarmă inteligentă** spre dreapta pentru a activa sunetele simulate din natură, înainte de alarma principală.

4 Când aţi terminat, selectaţi **Salvare**.

Pentru a dezactiva o alarmă, selectaţi pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a şterge o alarmă, apăsaţi pe [▤] → **Ştergere**.

## › Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectaţi ✕ şi glisaţi degetul în afara cercului mare.
- Pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp, selectaţi zZ şi glisaţi degetul în afara cercului mare.

## › Crearea unui ceas global

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Ceas** → **Ora pe glob** → **Adăugare oraş**.

2 Introduceţi un nume de oraş sau selectaţi unul din lista de oraşe.

- Pentru a selecta oraşul curent, selectaţi ⊙.
- Pentru a selecta un oraş din vizualizarea de tip Harta lumii, selectaţi 🌐.

Pentru aplicarea orei de vară, apăsaţi şi menţineţi apăsat pe un anumit ceas şi selectaţi **Setări Ora de Vară**.

## › Utilizarea cronometrului

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Ceas** → **Cronometru**.
2. Selectaţi **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectaţi **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unui tur.
4. Când aţi terminat, selectaţi **Oprire**.
5. Selectaţi **Reiniţ.** pentru a şterge timpii înregistraţi.

## › Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.
2. Setaţi durata pe care doriţi să o contorizaţi.
3. Selectaţi **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. La expirarea temporizatorului, selectaţi ✕ şi glisaţi degetul în afara cercului mare pentru a opri alarma.

## › Utilizarea ceasului de birou

Ceasul de birou afişează ora şi data curentă, precum şi vremea.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Ceas** → **Ceas de birou**.
2. Selectaţi ⛶ pentru a vizualiza ceasul de birou pe tot ecranul.
3. Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.
4. Modificaţi următoarele opţiuni:

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Ascundere bară de stare | Setaţi ascunderea sau afişarea barei de stare. |
| Fundal | Selectaţi o imagine de fundal pentru ceasul de birou. |

| Opțiuni | Funcție |
|---|---|
| Calendar | Setaţi afişarea calendarului. |
| Meteo | Setaţi afişarea vremii pentru locaţia dvs. curentă. De asemenea, puteţi seta ca ceasul de birou să se actualizeze automat cu ultimele informaţii şi puteţi selecta o unitate de măsură a temperaturii. |
| Andocare | Modificaţi setările pentru utilizarea unei staţii de andocare a desktopului cu dispozitivul dvs. |

## Descărcări

Aflaţi cum să gestionaţi jurnalele fişierelor pe care le-aţi descărcat de pe Web şi de pe e-mail.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Descărcări**.
2. Selectaţi o categorie de descărcări.
3. Pentru a deschide un fişier, selectaţi jurnalul.
   Pentru a şterge un jurnal, bifaţi caseta de selectare şi apoi selectaţi .

## Ajutor

Accesaţi informaţiile de ajutor pentru a învăţa cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile sau cum să configuraţi setări importante.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Ajutor**.
2. Selectaţi un element pentru vizualizarea sfaturilor.

Pentru a reseta mesajele pop-up de ajutor în cazul în care le-aţi ascuns, selectaţi **Afişare ferestre pop-up cu sfaturi de ajutor**, apoi selectaţi elemente.

# Fişierele mele

Aflaţi cum puteţi să accesaţi rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

## › Formate de fişier acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişiere:

| Opţiuni | Funcţie |
|---|---|
| Imagine | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv |
| Muzică | mp3, 3ga, aac, m4a, wma |
| Sunet | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr |
| Altele | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |

- În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.

## › Vizualizarea unui fişier

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Fişierele mele**.

2 Selectaţi un folder → un fişier.

- Pentru a vă deplasa în sus cu un nivel în directorul de fişiere, selectaţi .
- Pentru a reveni la directorul principal, selectaţi .
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, selectaţi caseta de selectare şi selectaţi .

- Pentru a trimite un fişier altor persoane, selectaţi caseta de selectare şi selectaţi .
- Pentru a copia sau muta fişierele într-un alt folder cu fişiere, bifaţi casetele de selectare şi selectaţi → **Copiere** sau **Mutare**.
- Pentru a schimba numele unui fişier, selectaţi caseta de selectare şi apoi → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detalii despre fişiere sau foldere, selectaţi caseta de selectare şi selectaţi → **Detalii**.

Într-un director, apăsaţi [] pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- Pentru selectarea tuturor fişierelor şi aplicarea simultană a aceleiaşi opţiuni, selectaţi **Select. totală**.
- Pentru a crea un folder nou, selectaţi **Creare director**.
- Pentru a căuta fişierele salvate pe dispozitiv, selectaţi **Căutare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi **Vizualizare ca**.
- Pentru a sorta fişierele sau folderele, selectaţi **Sortare după**.
- Pentru a modifica setările selectaţi **Setări**.

## Google

Puteţi căuta date salvate pe dispozitiv sau de pe Web.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Google**.
2. Introduceţi o literă sau un cuvânt din datele de căutare.
3. Selectaţi numele articolului pe care doriţi să-l accesaţi.

## Trusă de instr. SIM

Utilizaţi o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcţie de acesta şi de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicaţie poate fi denumită diferit sau poate fi indisponibilă. În lista de aplicaţii, selectaţi **Trusă de instr. SIM**.

## Comenzi vocale

Dispozitivul vă oferă caracteristica de comandă vocală inteligentă care pune comenzile dvs. vocale în acţiune. Puteţi forma un număr, trimite un mesaj, căuta locaţii sau informaţii, sau completa alte activităţi pur şi simplu vorbind dispozitivului.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Comenzi vocale**.
2. Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi declinarea răspunderii şi informaţiile de ajutor urmărind ecranele.
3. Selectaţi **Tap & Speak**.
4. Rostiţi o comandă în microfon.

## Discuţie vocală

Aflaţi cum puteţi folosi caracteristica comandă vocală oferită de Voice talk. Puteţi forma un număr, trimite un mesaj, scrie o notă, sau efectua alte activităţi pur şi simplu vorbind dispozitivului în timp ce mergeţi.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Discuţie vocală**.
2. Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi declinarea răspunderii şi informaţiile de ajutor urmărind ecranele.
3. Selectaţi **Tap & Speak**.
4. Rostiţi o comandă în microfon.

# Minijurnal

Aflaţi cum să ţineţi un jurnal foto.

## › Crearea unui minijurnal

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Minijurn.**
2. Dacă lansaţi aplicaţia pentru prima dată, selectaţi **Da**.
3. Dacă s-a salvat un jurnal, selectaţi + pentru a crea o nouă intrare.
4. Schimbaţi data curentă şi setaţi vremea (dacă este necesar).
5. Selectaţi **At. pt. ad. foto.** şi adăugaţi o imagine sau realizaţi o fotografie.
6. Selectaţi **Atingeţi pentru a adăuga text**, introduceţi text şi selectaţi **Efectuat**.
7. Selectaţi **Efectuat**.

## › Vizualizarea unui minijurnal

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Minijurn.**
2. Selectaţi un jurnal.

Pentru a trimite un jurnal altor persoane, apăsaţi pe [▤] → **Partajare prin**.

# Setări

## Accesarea meniului Setări

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări**.

2 Alegeți o categorie de setări şi alegeți o opţiune.

## Wi-Fi

Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de reţea.

Pentru a utiliza opţiuni, apăsaţi pe [▤].

- **Avansat**: Particularizarea setărilor Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectaţi-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectaţi-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un cod PIN WPS.

## Bluetooth

Activaţi caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informaţii pe distanţe scurte.

## Utilizare date

Păstraţi evidenţa utilizării datelor şi particularizaţi setările pentru limita datelor dvs.

- **Date mobile**: Setaţi utilizarea datelor în orice reţea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Particularizaţi setările pentru ciclul de utilizare al datelor.

Pentru a utiliza opţiuni, apăsaţi pe [▤].

- **Roaming date**: Setaţi utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Restricţionare date de fundal**: Setaţi dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei reţele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele imagine pentru contacte, din calendar, din e-mail şi reţelele de socializare.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setaţi afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Căutaţi şi utilizaţi altă reţea mobilă a dispozitivului.

## Mai multe setări

Modificaţi setările pentru controlul conexiunilor cu alte dispozitive sau reţele.

### › Mod Avion

Dezactivaţi toate funcţiile wireless ale dispozitivului. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită o reţea.

### › Utilitare USB

Conectaţi dispozitivul la un computer ca dispozitiv de stocare masivă.

### › Reţele mobile

- **Date mobile**: Setaţi utilizarea datelor în orice reţea mobilă.
- **Roaming date**: Setaţi utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Selectaţi un nume al punctului de acces (APN) pentru reţele mobile. Puteţi adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reiniţializa setările APN la setările din fabrică, apăsaţi pe [▤] → **Reset. val. implic.**

- **Mod reţea**: Selectaţi un tip de reţea.
- **Operatori de reţea**:
  - **Căutare reţele**: Căutaţi şi selectaţi o reţea.
  - **Selectare automată**: Setaţi dispozitivul să selecteze prima reţea disponibilă.

## › Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Setaţi utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Setaţi utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Activaţi această caracteristică pentru a partaja reţeaua mobilă prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Vizualizaţi informaţii despre utilizarea caracteristicii de furnizare acces la Internet.

## › VPN

Configuraţi şi gestionaţi reţele virtuale private (VPN-uri).

## › Dispozitive în apropiere

- **Partajare fişiere**: Activaţi partajarea fişierelor media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitiv.
- **Conţinut partajat**: Setaţi partajarea conţinutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv**: Introduceţi un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care nu pot accesa dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectaţi o locaţie implicită de memorie pentru salvarea fişierelor media descărcate.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setaţi să acceptaţi încărcările de pe alte dispozitive.

### › Kies prin Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies printr-o reţea Wi-Fi.

## Mod ecran de pornire

Selectaţi un mod pentru ecranul Acasă („de bază“ sau „uşor“).

## Mod Blocare

În modul Blocare, selectaţi notificările care vor fi blocate sau setaţi permiterea notificărilor de la anumite contacte.

## Sunet

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum**: Reglaţi nivelul volumului pentru sunetele de apel, muzică, sunetele ale dispozitivului şi sunetele de avertizare.
- **Intensitate vibraţie**: Reglaţi intensitatea vibraţiei.
- **Ton sonerie dispozitiv**: Selectaţi un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Vibraţie dispozitiv**: Adăugaţi sau selectaţi un tip de vibraţii.
- **Notificări implicite**: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă anunţa evenimentele, cum ar fi mesaje primite şi apeluri pierdute.
- **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de apel pentru a vă avertiza când trebuie să preluaţi apeluri.
- **Tonuri taste**: Setaţi ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceţi numere pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere**: Setaţi dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicaţii sau a unei opţiuni pe ecranul tactil.
- **Sunet blocare ecran**: Setaţi dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil**: Setaţi dispozitivul să vibreze când apăsaţi tasta Meniu sau tasta Înapoi sau ţineţi apăsată tasta Acasă sau tasta Pornire.

# Afişare

Schimbaţi setările pentru ecran.

- **Fundal**
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul de pornire şi pentru ecranul blocat.
- **Mod ecran**: Selectaţi un mod de afişare.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Stabiliţi dacă se produce rotirea automată a conţinutului la rotirea dispozitivului.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stare repaus inteligent**: Setaţi evitarea stingerii luminii de fundal a ecranului în timp ce priviţi ecranul.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran. Puteţi descărca fonturi din Google Play selectând **Obţinere fonturi online**.
- **Dimensiune font**: Modificaţi dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setaţi durata luminii de fundal pentru taste.
- **Afişare procentaj baterie**: Setaţi pentru a vizualiza nivelul de energie a bateriei.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setaţi pentru a economisi energie prin reglarea luminozităţii ecranului.

## Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţiile despre memorie în ceea ce priveşte dispozitivul şi cartela de memorie. De asemenea, puteţi formata stocarea USB şi cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne disponibile este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile preinstalate din fabrică ocupă o parte a memoriei.

## Mod econ. energie

Activaţi modul Economisire energie şi modificaţi setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setaţi dispozitivul pentru a limita utilizarea resurselor sistemului.
- **Economisire energie ecran**: Setaţi dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Culoare fundal**: Setaţi dispozitivul să reducă luminozitatea culorii de fundal a mesajului de e-mail şi a Internetului.
- **Dezactivare feedback tactil**: Setaţi împiedicarea vibrării dispozitivului când apăsaţi tasta Meniu sau tasta Înapoi sau ţineţi apăsată tasta Pornire sau tasta Acasă.
- **Aflaţi despre modul Economisire energie**: Vizualizaţi informaţii privind economisirea energiei bateriei.

## Baterie

Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

## Manager de aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitiv.

## Servicii de localizare

Modificaţi setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi utilizarea Wi-Fi şi/sau a reţelelor mobile pentru identificarea locaţiei.
- **Utilizare sateliţi GPS**: Setaţi utilizarea sateliţilor GPS pentru identificarea locaţiei.
- **Locaţie şi căutare Google**: Setaţi dispozitivul să utilizeze locaţia dvs. curentă pentru căutare pe Google şi alte servicii Google.

## Blocare ecran

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Blocare ecran**: Activaţi caracteristica blocare ecran.
- **Opţiuni ecran de blocare**:

Setările sunt aplicate numai când setaţi opţiunea de blocare prin glisare.

- **Comenzi rapide**: Setaţi afişarea şi editarea comenzilor rapide ale aplicaţiilor pe ecranul blocat.

  În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ticker informaţii**: Setaţi afişarea ştirilor sau a informaţiilor de bursă pe ecranul blocat.
- **Ceas**: Setaţi afişarea ceasului pe ecranul blocat.
- **Ceas dual**: Setaţi afişarea ceasului dual pe ecranul blocat.

- **Vreme**: Setaţi afişarea informaţiilor meteo şi modificarea setărilor pentru afişarea vremii.
- **Text asistenţă**: Setaţi afişarea textului de ajutor pe ecranul blocat.
- **Acc. rapid la camera foto**: Setaţi dispozitivul să lanseze camera foto ţinând apăsat pe ecran şi rotind dispozitivul în timp ce ecranul este blocat.

- **Informaţii proprietar**: Introduceţi datele dvs. care vor fi afişate pe ecranul blocat.

## Securitate

- **Criptare dispozitiv**: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare, deoarece este posibil ca această criptare a datelor să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**:
  - **Criptare**: Setaţi criptarea fişierelor când le salvaţi pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe cartela dvs. de memorie.
  - **Excludere fişiere multimedia**: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe cartela dvs. de memorie cu excepţia fişierelor multimedia.

După revenirea la setările din fabrică, este posibil să nu puteţi accesa cartela de memorie criptată. Mai întâi, decodaţi cartela de memorie înainte de revenirea la setările din fabrică.

- **Comenzi la distanţă**: Setaţi pentru a permite controlul de la distanţă al dispozitivului,prin intermediul Internetului atunci când acesta a fost pierdut sau furat. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă autentificaţi în conturile dvs. Samsung şi Google.
  - **Înregistrare cont**: Adăugaţi sau vizualizaţi conturile dvs. Samsung şi Google.

- **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi pentru a permite colectarea datelor referitoare la locaţie şi pentru a determina locaţia dispozitivului dvs. prin Wi-Fi sau reţele mobile dacă este pierdut sau furat.

- **Alertă schimbare SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesaţi site-ul SamsungDive (www.samsungdive.com). Puteţi urmări şi controla dispozitivul dvs. a fost este pierdut sau furat, pe site-ul SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa cartela SIM sau USIM.
- **Faceţi parolele vizibile**: Setaţi dispozitivul să afişeze parola pe măsură ce o introduceţi.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitivul dvs. Puteţi activa administratorii aparatului pentru a aplica politici noi acestuia.
- **Surse necunoscute**: Selectaţi pentru a descărca aplicaţii din orice sursă. Dacă nu selectaţi această opţiune, puteţi descărca aplicaţii numai din Play Store.
- **Acreditări de încredere**: Selectaţi certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalaţi certificate criptate stocate în spaţiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

# Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru limbă şi introducerea textului.

## › Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

## › Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

## › Google Tastare vocală

Activaţi caracteristica Google de introducere vocală a textului. Pentru a modifica setările de introducere vocală, selectaţi ⚙.

- **Alegeţi limbă intrare**: Selectaţi limba de intrare pentru recunoaşterea vocii de către Google.
- **Blocare cuv. jignitoare**: Setaţi să împiedicaţi recunoaşterea de către dispozitiv a cuvintelor jignitoare din intrările vocale.
- **Descărcaţi recun. vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date pentru limbă pentru introducerea vocală offline.

## › Swype

Pentru a modifica setările tastaturii Swype, selectaţi ⚙.

- **Modul de folosire a Swype**: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Swype.
- **Gesturi**: Învăţaţi gesturile Swype pentru a efectua rapid sarcinile dorite, utilizând comenzile rapide de pe tastatură.
- **Preferinţe**:
  - **Vibrare la apăsare tastatură**: Setaţi dispozitivul să vibreze când atingeţi o tastă.
  - **Sunet la apăsarea tastaturii**: Setaţi dispozitivul să scoată sunet când atingeţi o tastă.
  - **Afişează sfaturi utile**: Setaţi dispozitivul să afişeze automat sugestii pentru acţiunile dvs. atunci când există sugestii disponibile.

- **Spaţierea automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuaţie final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Afişare urmă completă**: Setaţi dispozitivul să afişeze urma completă a glisării pe ecran.
- **Pop-up la apăsarea tastaturii**: Setaţi dispozitivul să afişeze un caracter când atingeţi o tastă.
- **Anticipare a cuvântului următor**: Setaţi dispozitivul să realizeze anticiparea cuvintelor în funcţie de datele introduse şi să afişeze sugestii de cuvinte.
- **Resetare dicţionar Swype**: Ştergeţi cuvintele pe care le-aţi adăugat la dicţionar.
- **Versiune**: Vizualizaţi informaţiile despre versiune.

- **Optiuni de Limbi**: Selectaţi limba de introducere a textului.
- **Swype Connect**: Setaţi dispozitivul să colecteze date specifice pentru o performanţă mai bună.
- **Personalizare**: Configuraţi-vă propriul dicţionar. Cuvintele din dicţionar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.
- **Actualizări**: Actualizaţi Swype la ultima versiune.

## › Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectaţi .

- **Tipuri tastatură Portret**: Selectaţi un tip de tastatură.
- **Limbă tastatură**: Selectaţi limba de introducere a textului.
- **Text predictiv**: Activaţi modul XT9 pentru a anticipa cuvintele în funcţie de datele introduse de dvs. şi pentru a afişa sugestiile de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru predicţia cuvintelor.
- **Intrare continuă**: Setaţi introducerea textului glisând pe tastatură.

- **Glisare tastatură**: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteţi comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau la dreapta, pe tastatură.
- **Scriere de mână**: Activaţi modul Scriere de mână. De asemenea, puteţi modifica setările pentru modul Scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Avansat**:
  - **Majusculă automată**: Setaţi scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziţii.
  - **Introducere automată punctuaţie**: Setaţi inserarea automată a semnelor de punctuaţie atunci când este nevoie.
  - **Previzualizare caracter**: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine de previzualizare pentru fiecare literă pe care o apăsaţi.
  - **Vibraţie atingere tastă**: Setaţi dispozitivul să vibreze atunci când apăsaţi o tastă.
  - **Sunet atingere tastă**: Setaţi dispozitivul să emită un sunet atunci când apăsaţi o tastă.
- **Tutorial**: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări**: Reiniţializaţi setările pentru tastatura Samsung la valorile implicite din fabrică.

## › Recunoaştere vocală

Selectaţi un motor de recunoaştere a vocii.

## › Căutare vocală

Pentru recunoaşterea vocii de către Google, utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Limba**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Mesaj vocal**: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal, pentru a vă anunţa acţiunea curentă.
- **Blocare cuv. jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcaţi recun. vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date pentru limbă pentru introducerea vocală offline.

Pentru recunoaşterea vocii de către Samsung, utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Language**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Launch Voice talk**: Setaţi lansarea aplicaţiei Discuţie vocală apăsând tasta Acasă de două ori.
- **Web search engine**: Selectaţi un motor de căutare pe internet.
- **Auto-dial**: Setaţi formarea automată a unui număr atunci când rezultatul recunoaşterii vocii este sigur.
- **Use location**: Setaţi utilizarea informaţiilor despre locaţie pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words**: Ascundeţi cuvintele jignitoare pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Auto-punctuation**: Setaţi inserarea automată a semnelor de punctuaţie atunci când este nevoie.
- **Listen over Bluetooth**: Setaţi recunoaşterea comenzilor vocale când utilizaţi o cască Bluetooth conectată.
- **Voice talk unique ID**: Vizualizaţi identificatorul de servicii unic al dispozitivului dvs. atunci când aveţi probleme cu Voice talk.
- **About**: Vizualizaţi informaţiile despre versiune.
- **Auto-start listening**: Setaţi începerea automată a recunoaşterii vocii atunci când lansaţi caracteristica de comandă vocală.

- **Voice command help**: Accesaţi informaţii ajutătoare pentru utilizarea caracteristicii comandă vocală.
- **Social settings**: Schimbaţi setările pentru accesarea site-urilor Web de comunitate.
- **Voice talk settings**: Schimbaţi setările pentru utilizarea Voice talk.
- **Voice talk help**: Accesaţi informaţiile de ajutor pentru utilizarea Voice talk.

## › Ieşire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor pentru sintetizarea vorbirii, selectaţi .
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activaţi modul La volan pentru a furniza notificări sonore referitoare la apelurile, mesajele sau evenimentele primite.

## › Viteză indicator

Modificaţi viteza cursorului mouse-ului sau trackpad-ului conectat la dispozitiv.

## Copiere de rezervă şi resetare

Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Configuraţi sau editaţi contul pentru copia de rezervă Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

## Adăugare cont

Adăugaţi conturile dvs. de e-mail sau SNS.

## Mişcare

Activaţi caracteristica de mişcare şi schimbaţi setările care controlează caracteristica de recunoaştere a mişcărilor de pe dispozitiv.

- **Apel direct**: Setaţi efectuarea unui apel vocal prin ridicarea şi menţinerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Atingeţi de două ori pentru a ajunge sus**: Setaţi mutarea părţii superioare a unei liste de contacte sau de mesaje e-mail când atingeţi de două ori ecranul dispozitivului.
- **Înclinaţi pentru a mări**: Setaţi utilizarea unei mişcări de înclinare pentru a mări sau micşora la vizualizarea imaginilor sau la răsfoirea paginilor Web.
- **Panoramaţi pentru mutarea pictogramei**: Setaţi mutarea unui element într-o altă pagină atunci când îl ţineţi apăsat iar apoi înclinaţi dispozitivul la stânga sau la dreapta.

- **Panoramare pentru răsfoirea imaginilor**: Setaţi derularea unei imagini, glisând dispozitivul în orice direcţie când imaginea este mărită.
- **Scuturaţi pentru actualizare**: Setaţi opţiunea de scuturare a telefonului pentru a căuta dispozitive compatibile Bluetooth sau dispozitive Kies air.
- **Întoarceţi pentru anulare sunet/pauză**: Setaţi anularea tonurilor de sonerie, întreruperea redării fişierelor media sau anularea volumul radioului FM atunci când aşezaţi dispozitivul cu faţa în jos.
- **Setări de sensibilitate**: Reglaţi viteza de reacţie pentru fiecare mişcare.
- **Aflaţi despre mişcări**: Vizionaţi tutorialul pentru mişcări.

## Accesoriu

Modificaţi setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setaţi ca dispozitivul să emită un sunet când acesta este conectat la sau eliminat de la o staţie de andocare a desktopului.
- **Mod ieşire audio**: Setaţi utilizarea difuzorului staţiei de andocare când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare a desktopului.
- **Afişare ecran de pornire birou**: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul de birou când dispozitivul este conectat la o andocare a ceasului de birou.
- **Ieşire audio**: Selectaţi un format de ieşire a sunetului pe care să îl utilizaţi la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI.

Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte setarea de sunet surround.

- **Aplicaţii audio**: Setaţi afişarea de către dispozitiv a aplicaţiilor care sunt disponibile atunci când conectaţi căşti la dispozitiv.

## Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul de afişare al orei şi datei pe dispozitiv:

În cazul în care bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, ora şi data se vor reseta.

- **Dată şi oră automate**: Setaţi primirea automată de informaţii despre oră, din reţea, şi actualizarea automată a datei şi orei.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi primirea informaţiilor legate de fusul orar de la reţea atunci când vă deplasaţi prin mai multe fusuri orare.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setaţi ca ora să fie afişată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificaţi setările pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la interfaţa şi la caracteristicile dispozitivului.

- **Rotire automată ecran**: Stabiliţi dacă se produce sau nu rotirea automată a conţinutului la rotirea dispozitivului.
- **Timp expirare ecran**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiţi parolele**: Cu TalkBack configuraţi dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceţi.

- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta Acasă permite răspunderea la apeluri**: Setaţi pentru a răspunde la apeluri prin apăsarea pe tasta Acasă.
  - **Tasta Pornire permite încheierea unui apel**: Setaţi terminarea unui apel atunci când apăsaţi pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugaţi o comandă rapidă la setările de accesibilitate care apar când ţineţi apăsat pe tasta Pornire.
- **TalkBack**: Activaţi TalkBack, care furnizează feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Modificaţi dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.
- **Culori negative**: Inversaţi culorile ecranului pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
- **Ieşire la transformarea textului în vorbire**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor pentru sintetizarea vorbirii, selectaţi .
  - **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan**: Activaţi modul La volan pentru a seta dispozitivul să citească conţinutul cu voce tare şi specificaţi aplicaţiile de utilizat în modul La volan.
- **Îmbunătăţire accesibilitate web**: Setaţi aplicaţiile să instaleze scripturi web pentru a face conţinutul mai accesibil.
- **Sunet monofonic**: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Dezactivaţi toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menţinere apăsată**: Setaţi timpul de recunoaştere la apăsarea şi ţinerea apăsată a ecranului.

# Opţiuni dezvoltator

Activaţi şi modificaţi setările pentru dezvoltarea aplicaţiilor.

- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setaţi o parolă pentru a securiza copiile de rezervă.
- **Păstrare stare activă**: Setaţi ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejaţi cardul SD**: Setaţi solicitarea unei confirmări la citirea datelor de pe un card de memorie.
- **Depanare USB**: Activaţi modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locaţii false**: Se permite trimiterea de locaţii false şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie, pentru testare.
- **Selectaţi aplicaţia pentru depanare**: Selectaţi aplicaţii pentru a depana şi a preveni erorile când întrerupeţi depanarea.
- **Aşteptare depanator**: Setaţi prevenirea încărcării aplicaţiei selectate până la terminarea depanării.
- **Afişare atingeri**: Setaţi afişarea cursorului atunci când atingeţi ecranul.
- **Afişare locaţie indicator**: Setaţi afişarea coordonatelor şi urmelor cursorului atunci când atingeţi ecranul.
- **Afişare limite aspect**: Setaţi afişarea limitelor.
- **Afişare actualizări vizualizare GPU**: Setaţi luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afişare actualizări ecran**: Setaţi iluminarea intermitentă a zonelor de ecran la actualizare.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectaţi o viteză de deschidere şi închidere a ferestrelor pop-up.

- **Scalare animaţie tranziţie**: Selectaţi o viteză de comutare a ecranelor.
- **Scalare durată animaţie**: Selectaţi durata de afişare a ferestrelor pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware**: Setaţi ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forţare redare cu GPU**: Setaţi utilizarea accelerării hardware 2D pentru a îmbunătăţi performanţa grafică.
- **Mod restrictiv**: Setaţi dispozitivul să aprindă intermitent ecranul atunci când aplicaţiile efectuează operaţiuni de durată.
- **Afişare utilizare CPU**: Setaţi listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU**: Setaţi verificarea orei de redare cu GPU.
- **Activare urme**: Setaţi efectuarea unei capturi a urmelor aplicaţiilor şi a performanţei sistemului.
- **Nu se păstrează activ.**: Setaţi închiderea unei aplicaţii în curs de execuţie atunci când lansaţi o aplicaţie nouă.
- **Limitare procese de fundal**: Setaţi limitarea numărului de procese care pot rula în fundal.
- **Afişare toate elem. ANR**: Setaţi ca dispozitivul să vă alerteze cu privire la aplicaţiile care rulează în fundal şi care nu mai răspund.

## Despre dispozitiv

Vizualizaţi informaţii despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului şi versiunea.

Puteţi descărca şi instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectaţi **Actualizare software** → **Actualizare**.

# Depanare

## Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl utilizaţi, vi se solicită să introduceţi unul dintre următoarele coduri:

| Cod | Pentru a rezolva problema, încercaţi următoarele: |
|---|---|
| Parolă | Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru dispozitiv. |
| PIN | Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteţi dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**. |
| PUK | Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK oferit de furnizorul de servicii. |
| PIN2 | Când accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii. |

## Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

## Ecranul tactil reacţionează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercaţi următoarele:

- Scoateţi foliile de protecţie de pe ecranul tactil. Foliile de protecţie pot împiedica dispozitivul să recunoască acţiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeţi ecranul tactil, asiguraţi-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare de software.
- Asiguraţi-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi programe sau să resetaţi dispozitivul pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul va reporni automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesaţi meniul Revenire la setările din fabrică. În lista de aplicaţii, selectaţi **Setări** → **Copiere de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

## Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil să pierdeţi conexiunea la reţea. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.

## Apelurile efectuate nu se conectează

- Asiguraţi-vă că aţi apăsat pe tasta Apelare.
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelaţi.

## Apelurile primite nu se conectează

- Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

## Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este conectată corect.

## Calitatea sunetului este slabă

- Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.

## Când apelaţi din Contacte, apelul nu se conectează

- Asiguraţi-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceţi şi salvaţi din nou numărul, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

## Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasaţi-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă (pentru instrucţiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultaţi reglementările locale).

## La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

## Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicaţia radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepţiona posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asiguraţi-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutaţi şi salvaţi posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteţi utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercaţi să accesaţi postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteţi auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparaţii. Contactaţi un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

## Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibiliatatea dintre cablul de date utilizat şi dispozitiv.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă sunteţi utilizator Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalat pe computer Windows XP Service Pack 3 sau o versiune ulterioară.
- Asiguraţi-vă că programul Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară este instalat pe computer.

# Index


agendă telefonică
- crearea cărţii de vizită 88
- creare contacte 87
- creare grupuri 88
- găsire contacte 87

alarme
- creare 124
- oprire 124

AllShare Play 113

apel în aşteptare 50

apeluri
- blocare 50
- cu mai mulţi interlocutori 47
- în aşteptare 50
- numere internaţionale 46
- preluare 46
- redirecţionare 49
- respingere 46
- utilizare cască 46
- utilizare opţiuni pe durata apelurilor 47
- vizualizare pierdute 48

apeluri video
- efectuare 45
- preluare 46
- utilizare opţiuni 48

apeluri vocale
- efectuare 45
- preluare 46
- utilizare opţiuni 47

baterie
- încărcare 13
- instalare 11

blocare apel 50

blocare cod PIN 37

Bluetooth
- activare 108
- găsire şi asociere cu dispozitive 108
- primire date 109
- trimitere date 109

calculator 123

cameră foto
- înregistrare videoclipuri 69
- particularizare cameră foto 67
- particularizare cameră video 72
- realizare fotografii 64

cartelă de memorie
- formatare 18
- introducere 17
- scoatere 18

cartelă SIM/USIM
- blocare 37
- instalare 11

cărți Play 102

ceas global 124

coduri de acces 151

conexiuni
- Bluetooth 108
- PC 106

VPN 120
Wi-Fi 110
conexiuni USB
ca dispozitiv de tip cameră foto 107
ca dispozitiv media 107
ca modem fără fir 118
cu Samsung Kies 106
cu Windows Media Player 107
conexiuni VPN
conectare la 122
creare 121
contacte
copiere 89
creare 87
găsire 87
import sau export 89
setare apelare rapidă 88
cronometru 125
dată şi oră, setare 32
descărcări
aplicaţii 43
fişiere 44
gestionare 126
despachetare 10
dispozitiv
aspect 21
particularizare 32
pictograme indicatoare 23
pornire sau oprire 20
setări 131
taste 22
economisire energie 16, 136
ecran
fundal 34
limbă 33
luminozitate 34
setări 135
stil font 34
ecran cu meniuri
accesare 30
organizare aplicaţii 31
ecran de pornire
adăugare panouri 29
eliminare elemente 28
mutare elemente 28
utilizarea panoului de notificări 27
utilizare widget-uri 29
ecran tactil
blocare 26
utilizare 25
e-mail
configurare conturi 59
trimitere 59
vizualizare 60
fotografii
realizare 64
vizualizare 76
galerie
redare videoclipuri 77, 78
vizualizare fotografii 76
game hub 86
Google 128
Google Mail 57
Google Talk 61
Group Play 116

Hărţi Google 98
Internet
consultaţi navigator Web
introducere text 38
jurnal apeluri 51
Magazin Play 101
manager fişiere 127
mesagerie vocală 57
mesaje
accesare mesagerie vocală 57
configurare conturi de e-mail 59
trimitere e-mail 59
trimitere multimedia 56
trimitere text 55
mesaje multimedia
vizualizare 56
mesaje text
trimitere 55, 56
vizualizare 56
mini jurnal 130
mod avion 20
Mod FDN 49
mod Silenţios 33
Music Hub 82
navigator Web
adăugare marcaje 97
răsfoirea paginilor Web 95
note
creare 92
vizualizare 92
note text 92
note vocale
înregistrare 93
redare 93
player muzical
adăugarea fişierelor 79
creare liste de redare 81
redare muzică 79
player video 73, 78
Play Movies 102
radio FM
ascultare 83
salvare posturi 84
readers hub 103
redirecţionare apeluri 49
respingere automată 48
Samsung Apps 103
Samsung Kies 106
setări 131
S Planner
creare evenimente 90
vizualizare evenimente 91
videoclipuri
înregistrare 69
redare 73, 78
Wi-Fi 110
YouTube 104

Anumite secţiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite faţă de varianta din dispozitivul dvs. în funcţie de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

**Pentru a instala Kies (PC Sync)** Kies

1. Descărcaţi cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalaţi-o pe computer.
2. Conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
3. Faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer pentru a lansa programul Samsung Kies. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul Kies.